FLEXIBLE FLYER
11495 Hwy. 57 • Moscow, TN 38057

Andover

OWNERS MANUAL - MODEL 42044T

CUSTOMER SERVICE: 1-888-350-3015

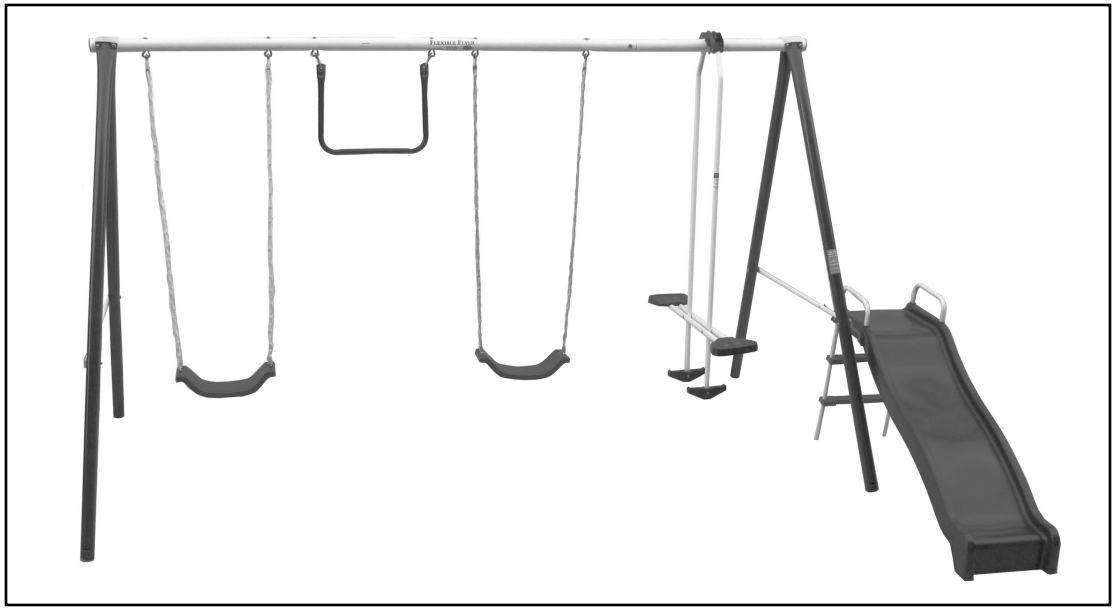

Visit **www.flexible-flyer.com**
Or scan this QR Code to access our website for additional information - including proper use techniques and a digital version of this manual.

Assembled dimensions: 144" wide x 88" deep x 70" tall
Allow 6' to 12' clearance around the perimeter of the Swingset.

Please retain sales receipt for warranty purposes.
Please do not return set to the store.
For Replacement Parts or Service please call our
CUSTOMER ASSISTANCE DEPARTMENT
1-888-350-3015 Monday – Friday
8:00 a.m. – 4:30 p.m. Central Time Zone
or email us at cservice@flexible-flyer.com

This gym is designed to be used safely by up to 6 children, with a maximum weight of 105 pounds (47.9 Kg) each, simultaneously, not to exceed a combined weight of 630 pounds (286 Kg). This product is designed for normal residential use and not for use in day care centers, nurseries or other places of public gatherings. This product is not to be used or assembled in any other manner than described in this manual. This gym set conforms to Consumer Safety Performance Specification for Home Playground Equipment when assembled using the enclosed instructions. Adult assembly required, contains small parts. Please retain this manual for future reference. Manual contains assembly instructions, ordering and replacement parts information, and safety and maintenance tips. For stability and child safety this gym set should be anchored. Age Grading: 2-10 Years

Conserve por favor el recibo de las ventas
para los propósitos de la garantía.
No vuelva por favor el sistema al almacén.
Para Piezas de Repuesto o Servicio, llame a nuestro
DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE
1-888-350-3015 Lunes – Viernes
8:00 a.m. – 4:30 p.m. Hora Zona Central / E.U.A.
o email nosotros en cservice@flexible-flyer.com

Este gimnasio está diseñado para ser utilizado de manera segura por niños de hasta 6 años, con un peso máximo de 105 libras (47.9 Kg) cada uno, simultáneamente, sin exceder un peso combinado de 630 libras (286 Kg). Este producto está diseñado para uso residencial normal y no para uso en centros diurnos de cuidado de niños, guarderías u otros lugares públicos. Este producto no debe utilizarse ni ensamblarse de manera diferente a la descrita en este manual. Este gimnasio cumple la Especificación de Desempeño de Seguridad para Consumidores (Consumer Safety Performance Specification) para Equipos de Patio de Juegos en el Hogar cuando se ensambla siguiendo las instrucciones adjuntas. Se requiere ensamblaje por parte de persona adulta, contiene piezas pequeñas. Por favor guarde este manual para futura referencia. El manual contiene las instrucciones de ensamblaje, información para hacer pedidos e información sobre piezas de repuesto, y recomendaciones de seguridad y mantenimiento. Para estabilidad y seguridad de los niños, este gimnasio debe anclarse. Clasificación por Edad: 2-10 Años

Veuillez maintenir le reçu de ventes pour la garantie.
Veuillez ne pas renvoyer l'ensemble au magasin.
Des pièces ou le service de rechange réclamer svp notre
DÉPARTEMENT d'AIDE de CLIENT
1-888-350-3015 lundi - vendredi
8:00 heure du matin - fuseau horaire central de 4:30 P.M.
ou email nous à cservice@flexible-flyer.com

Ce portique a été conçu pour être utilisé en toute sécurité jusqu'à 6 enfants, d'un poids maximum de 47,9 kg chacun, simultanément, afin de ne pas dépasser un poids total de 286 kg. Ce produit a été conçu pour une utilisation normale résidentielle et non pas dans des centres de soins journaliers, des garderies ou d'autres endroits publics. Ce produit ne doit pas être utilisé ou monté d'une autre façon que selon la procédure décrite dans ce manuel. Ce portique de jeux est conforme à la spécification selon le Consumer Safety Performance Specification pour les équipements d'aires de jeux familiaux lorsque celui-ci est monté selon les instructions contenues dans ce manuel. Ne doit être assemblé que par un adulte - Contient des petites pièces. Prière de conserver ce manuel pour pouvoir s'y référer plus tard. Le manuel contient les instructions de montage, les instructions pour la commande de pièces de rechange et des conseils de sécurité et d'entretien. Pour des raisons de stabilité et de sécurité des enfants, ce portique doit être ancré. Tranche d'âge : 2-10 ans

Made in the U.S.A. • Fabricado en los U.S.A. • Made in les U.S.A.

Part # 7MNL4204400 Rev. A January, 2013

Tools Needed for Assembly • Herramientas Necesarias para el Ensamblaje • Outils nécessaires pour le montage

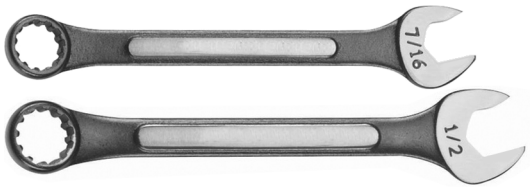

7/16″ and 1/2″
wrench
llave inglesa
clé

Phillips-head screwdriver (crosshead)
Destornillador Phillips (cruceta)
Tournevis cruciforme (crosse)

Hammer
Martillo
Marteau

Allen Wrench 3/16″
Llave Allen 3/16″
Clé Allen 3/16″

Tape Measure
Cinta de medir
Mètre

Notes: Notas: Remarques:

IMPORTANT:
PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLY

Remove all parts from carton and arrange in an orderly fashion. Check carton for additional instructions and hardware bag.
DO NOT OPEN the Hardware Bag at this time.

TIPS FOR EASY ASSEMBLY:
1. During the manufacturing process of punching holes in the metal tubing, the metal “tabs” occasionally remain attached. To ease assembly, check all metal tubing and clear holes with a screwdriver as illustrated.

2. To ease assembly when tubing interlocks and holes need to be aligned: Insert crimped (swaged) tubing inside second tubing and align holes. Insert screwdriver to line up holes correctly before inserting hardware.

Replacement Parts & Service
Care has been taken during the manufacturing and packing of this product to ensure that you receive quality merchandise. However, should you have damaged or missing parts, do not return this unit to the store:

Contact: CUSTOMER ASSISTANCE HOTLINE: 1-888-350-3015
8:00a.m. – 4:30p.m. Central Time Zone, Monday thru Friday. Or email (cservice@flexible-flyer.com) your request or go to our website, www.flexible-flyer.com and under “service” tab, enter your requested parts needs.

IMPORTANT NOTE: When ordering replacement parts, please be prepared to provide the following information:
1. Date of Purchase, 2. Model Number, 3. Part Number, 4. Quantity Needed

IMPORTANTE:
POR FAVOR LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE LA ASAMBLEA

Quite todas las piezas de cartón y organizar de una manera ordenada. Revise la caja para obtener instrucciones adicionales y la bolsa de hardware. NO ABRA la Bolsa de hardware en este momento.

CONSEJOS PARA EL MONTAJE FÁCIL:
1. Durante el proceso de fabricación de los agujeros de perforación en el tubo de metal, el metal "etiquetas" de vez en cuando permanecer unidos. Para facilitar el montaje, revise toda la tubería de metal y abra los orificios con un destornillador como se muestra.

2. Para facilitar el montaje de dispositivos de seguridad cuando la tubería y los agujeros deben alinearse: Insertar prensado (estampada) dentro del segundo tubo y alinee los agujeros. Introduzca el destornillador para alinear los orificios correctamente antes de insertar el hardware.

Las piezas de repuesto y servicio
Se ha tenido cuidado durante la fabricación y empaque de este producto para asegurar que usted reciba productos de calidad. Sin embargo, si usted ha dañado o le faltan piezas, no devuelva esta unidad a la tienda:

Contacto: Teléfono de Atención al Cliente: 1-888-350-3015
8:00 am - 16:30 Hora Zona Central, de lunes a viernes. O por correo electrónico (cservice@flexible-flyer.com) su solicitud o visite nuestro sitio web, Este producto es-flyer.com y en "servicio" ficha, introduzca su pedido necesita partes.
NOTA IMPORTANTE: Al pedir piezas de repuesto, por favor, esté preparado para proporcionar la siguiente información:
1. Fecha de compra, 2. Número de modelo, 3. Número de pieza, 4. Cantidad necesaria

IMPORTANT:
S'IL VOUS PLAÎT LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT LE MONTAGE

Retirer toutes les pièces du carton et d'organiser de façon ordonnée.
Vérifier le carton pour des instructions supplémentaires et le sac de quincaillerie.
NE PAS OUVRIR les sachets de quincaillerie pour le moment.

CONSEILS POUR UN MONTAGE FACILE:
1. Pendant le processus de fabrication de percer des trous dans le tube métallique, le métal "tabs" à l'occasion restent attachés. Pour faciliter le montage, vérifier tous les tubes métalliques et dégager les trous avec un tournevis comme illustré.

2. Pour faciliter le montage lorsqu'il emboîtements de tubes et les trous doivent être alignés: Insérez sertis (à sertir) tuyau dans tuyau deuxième et aligner les trous. Insérer le tournevis pour aligner correctement les trous avant d'insérer du matériel.

Pièces de rechange & Service
On a pris soin lors de la fabrication et l'emballage de ce produit pour s'assurer que vous recevez des produits de qualité. Toutefois, si vous avez des pièces endommagées ou manquantes, ne retournez pas cet appareil au magasin:

Contact: HOTLINE ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE: 1-888-350-3015
08:00 h - 16 heures 30 Central Time Zone, du lundi au vendredi. Ou par courrier électronique (cservice@flexible-flyer.com) votre demande ou visitez notre site Web, www.flexible-flyer.com et sous onglet «Service», entrez votre demande a besoin de pièces.
NOTE IMPORTANTE: Lorsque vous commandez des pièces de rechange, s'il vous plaît soyez prêt à fournir les informations suivantes:
1. Date d'achat, 2. Numéro de modèle, 3. Numéro de la pièce, 4. Quantité nécessaire

MANUFACTURER'S LIMITED WARRANTY

What does this Limited Warranty cover?
This warranty covers your Flexible Flyer product for (180) Days, from date of purchase, against defects in material, workmanship, and rust on painted parts which compromises the structural integrity of the product when used for the purpose intended, normal conditions, and provided it receives proper care and maintenance. Surface rust is not covered under warranty.

This warranty is extended ONLY to the original purchaser with a receipt and is non-transferable.

Customer Assistance Hotline
8:00 AM to 4:30 PM Monday thru Friday
(Central Time Zone)
1-888-350-3015 or email us at
cservice@flexible-flyer.com
or www.flexible-flyer.com
under the "SERVICE" tab

What will Flexible Flyer do?
Flexible Flyer will provide a replacement part at no charge for any part found defective during the warranty period.

What does this Limited Warranty not cover?
This limited Warranty does not cover Flexible Flyer products which: fail due to (1) normal wear; (2) abuse and neglect; (3) improper maintenance; (4) unauthorized repairs or alterations; or (5) are used for commercial or other income producing purposes; or (6) accidents and misuse.

How do you get service?
All warranty repairs must be authorized by Flexible Flyer Customer Service Department before.
IMPORTANT: A missing part is not considered the same thing as a defective part or unit. If a part is missing, there is no need to return the entire unit to the store. In order to obtain fast replacement parts as provided by this warranty, you may call the Customer Assistance Hotline.

GARANTÍA LIMITADA DEL FABRICANTE

¿Qué significa esta Garantía Limitada?
Esta garantía cubre el producto de Flexible Flyer (180) días, desde la fecha de compra, contra defectos de material, mano de obra, y el óxido en las piezas pintadas, que compromete la integridad estructural del producto que se utilice para la finalidad prevista, las condiciones normales, y siempre que recibe el cuidado adecuado y mantenimiento. La herrumbre superficial no está cubierto por la garantía.

Esta garantía se extiende solamente al comprador original con un recibo y no es transferible.

Teléfono de Atención al Cliente
08 a.m. - 4:30 pm de lunes a viernes
(hora del centro Zona)
1-888-350-3015 o envíenos un email a
cservice@flexible-flyer.com
Este producto es o-flyer.com
en el marco del "SERVICIO" ficha

¿Cuál será Flexible Flyer?
Flexible Flyer proporcionará una pieza de repuesto sin cargo para todas las piezas defectuosas durante el período de garantía.

¿Qué significa esta Garantía Limitada no cubre la garantía?
Esta garantía limitada no cubre los productos de Flexible Flyer que: no debido a (1) el desgaste normal, (2) el abuso y la negligencia, (3) mantenimiento inadecuado, (4) reparaciones o alteraciones no autorizadas, o (5) se utilizan con fines comerciales o otros ingresos, produciendo efectos, o (6) Los accidentes y el mal uso.

¿Cómo se obtiene el servicio?
Todas las reparaciones deberán ser autorizadas por Flexible Flyer de Atención al Cliente antes.

IMPORTANTE: Una parte que falta no se considera lo mismo que una pieza defectuosa o de la unidad. Si una parte No hay, no hay necesidad de devolver la unidad completa a la tienda. Con el fin de obtener rápidos piezas de repuesto a lo dispuesto por esta garantía, puede llamar a la Línea Directa de Asistencia al Cliente.

GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT

Qu'est-ce que cette garantie limitée?
Cette garantie couvre votre produit Flexible Flyer (180) jours, à partir de la date d'achat, contre tout défaut de matière, de fabrication et de la rouille sur les parties peintes qui compromettrait l'intégrité structurale du produit lorsqu'il est utilisé aux fins prévues, les conditions normales, et à condition il reçoit des soins et un entretien adéquats. La rouille de surface n'est pas couvert par la garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur d'origine avec un reçu et n'est pas transférable.

Hotline d'assistance à la clientèle
08h00-16h30 du lundi au vendredi
(Central Time Zone)
1-888-350-3015 ou par courriel à
cservice@flexible-flyer.com
ou www.flexible-flyer.com
en vertu de l'onglet "Service"

Quel sera Flexible Flyer?
Flexible Flyer fournir une pièce de rechange sans frais pour toute pièce s'avérant défectueuse pendant la période de garantie.

Qu'est-ce que cette garantie limitée ne couvre pas?
Cette garantie limitée ne couvre pas les produits Flexible Flyer qui: échouer à cause de (1) une usure normale; (2) l'abus et la négligence; (3) un mauvais entretien; (4) de réparations non autorisées ou de modifications; ou (5) sont utilisés à des fins commerciales ou autres revenus production fins; ou (6) les accidents et les abus.

Comment pensez-vous du service?
Toutes les réparations sous garantie doivent être autorisées par Flexible Flyer Service Client avant.

IMPORTANT: Une pièce manquante n'est pas considérée comme la même chose que la pièce défectueuse ou de l'unité. Si une partie est manquant, il n'est pas nécessaire de retourner l'appareil complet au magasin. Afin d'obtenir rapidement pièces de rechange tel que prévu par cette garantie, vous pouvez appeler la Hotline d'assistance aux clients.

OPERATING INSTRUCTIONS

YOUR CHILD'S SAFETY DEPENDS ON YOU!!!

Observing the following statements and warnings reduces the likelihood of serious or fatal injury.

1. Provide on-site adult supervision for children of all ages at all times.

2. It is recommended that the gym set be placed in concrete, or anchored to the ground. Be certain that all anchoring devices (including concrete) are placed below the level of the playing surface or below ground level to prevent tripping.

3. Teach children to sit in the center of swing play items, with their full weight in the center of seats. NEVER allow children to stand on the seats. DO NOT allow children to lean to the side when riding on other rides, structural members or collide with other playmates.

4. Dress children appropriately while on and around this equipment. DO NOT allow children to wear ponchos, scarfs, jewelry, loose shoes, jackets or clothing with loose strings, and/or clothing that might be potentially hazardous while using this equipment. Use of well fitted shoes is recommended.

5. DO NOT let children use equipment in any manner other than intended.

6. DO anchor all gyms.

7. DO NOT let children use equipment until properly assembled and anchored. Place gym set on LEVEL GROUND not less than 6 feet (1.8m) from any structures or obstacles such as fences, overhanging branches, laundry or electrical lines, garages, sheds or houses.

8. Instruct children to avoid swinging empty play items. These may strike other children or come back and strike you.

9. Instruct children not to walk too closely in front of, behind or between moving plays. Instruct children to keep a safe distance away to avoid being struck by items in play.

10. Instruct children not to twist chains or ropes or loop them over the top support bar. This adds stress, reduces strength and may result in failure.

11. Instruct children not to get off play items while in motion. DO NOT allow children to jump from moving play items.

12. DO NOT allow children to climb or play on equipment while wet. (Slips or falls may occur.)

13. Instruct children not to go down slide head first.

14. Check slide bed for extreme heat before letting children use slide. (When exposed to direct sunlight.)

15. DO NOT allow children to climb on or swing from structural members (legs, top bar and chin bars). These are structural components ONLY and NOT play features.

16. DO NOT allow children to swing play items more than 60 degrees.

17. DO NOT leave hex nuts un-tightened after completing assembly. DO NOT leave bolt threads uncovered. TIGHTEN all hex nuts securely.

18. DO NOT attach items to the playground equipment that are not specifically designed for use with the equipment, such as, but not limited to, jump ropes, clothesline, pet leashes, cables and chain as they may cause a strangulation hazard.

19. WARNING: Lawn swings are designed for children over 2 years of age. The use by children under the age of 2 can result in entrapment between the seat and the back rest because the child's body may pass through the opening, causing entrapment on the child's head, which may result in strangulation. NEVER place children in the rearward facing position or with legs between the seat and the backrest.

20. Dispose of all packaging properly after unit has been assembled. Re-Cycle if possible.

21. Please retain this manual for future reference and review each season.

22. If applicable for this Swing Set, check openings between rollers and sliding surfaces of roller slides for foreign materials that could be potentially hazardous to users.

23. Make sure all suspended climbing ropes, chains, and cables are secured at both ends and cannot be looped back onto themselves.

24. Instruct children to remove their bike or other sports helmet before Playing on playground equipment.

25. Check Unit for scuffs, burrs, sharp edges and any other defects that may occur from assembly, abuse, shipping, or everyday use. Burrs and sharp edges may be filed down until smooth and covered with duct tape if necessary.

INSTRUCCIONES DE USO

SEGURIDAD DE SU HIJO DEPENDE DE USTED!

Observación de las siguientes declaraciones y advertencias reduce la probabilidad de lesiones graves o mortales.

1. Proporcionar supervisión de un adulto en el lugar para los niños de todas las edades en todo momento.
2. Se recomienda que el columpio se colocarán en el hormigón, o anclados al suelo. Asegúrese de que todos los dispositivos de anclaje (incluyendo el concreto) se sitúan por debajo del nivel de la superficie de juego o por debajo del nivel del suelo para evitar tropiezos.
3. Enseñe a los niños a sentarse en el centro de los elementos de juego del columpio, con todo su peso en el centro de los asientos. NUNCA permita que los niños se paren en los asientos. NO permita que los niños se inclinen hacia el lado al montar en otros paseos, los elementos estructurales o chocar con otros compañeros de juego.
4. Vístase apropiadamente, mientras que los niños en y alrededor de este equipo. NO permita que los niños usan ponchos, bufandas, joyas, zapatos sueltos, chaquetas o ropa con cordones sueltos, y / o vestimenta que pueda ser potencialmente peligrosas durante el uso de este equipo. El uso de zapatos bien equipados se recomienda.
5. NO permita que niños utilicen el equipo en cualquier otra forma que se pretendía.
6. NO fije todos los gimnasios.
7. NO permita que los niños usen el equipo hasta ensamblado y anclado adecuadamente. Coloque el gimnasio en el NIVEL DE TIERRA no menos de 6 pies (1.8 m) de cualquier estructura u obstáculos como vallas, ramas de árboles, líneas eléctricas o de lavandería, garajes, cobertizos o casas.
8. Enseñe a los niños para evitar movimientos de balanceo elementos de juego vacíos. Estos pueden golpear a otros niños o volver y golpearle a usted.
9. Enseñe a los niños de no caminar demasiado cerca en el frente, detrás o entre los juegos móviles. Enseñe a los niños a mantener una distancia segura para evitar ser golpeado por objetos en el juego.
10. Instruya a los niños no a las cadenas de giro o cuerdas o enrollen sobre la barra de soporte superior. Esto se suma el estrés, reduce la resistencia y puede resultar en un fracaso.
11. Enseñe a los niños a no bajar los elementos de juego en movimiento. NO permita que los niños saltan de mover los elementos de juego.
12. NO permita que los niños se suban o jugar en el equipo mientras esté húmedo. (Resbalones o caídas pueden ocurrir.)
13. Enseñe a los niños a no bajar la cabeza la primera diapositiva.
14. Compruebe cama de la resbaladilla de calor extremo antes de permitir que los niños usan. (Cuando se expone a la luz solar directa.)
15. NO permita que los niños se suban o swing de los elementos estructurales (piernas, barra superior y barras de la barbilla). Estos son componentes estructurales y NO SÓLO características de juego.
16. NO permita que los niños swing elementos de juego más de 60 grados.
17. NO deje las tuercas hexagonales de las Naciones Unidas a apretar después de terminar el ensamblaje. NO deje las roscas de tornillos al descubierto. Apriete todas las tuercas hexagonales.
18. NO ponga objetos al equipo de juego que no están específicamente diseñados para su uso con el equipo, por ejemplo, pero sin limitarse a, cuerdas para saltar, ropa, correas para mascotas, cables y cadenas, ya que puede causar un peligro de estrangulación.
19. ADVERTENCIA: Los columpios para césped están diseñados para niños mayores de 2 años de edad. El uso de niños menores de 2 años puede resultar en la trampa entre el asiento y el respaldo porque el cuerpo del niño puede pasar a través de la apertura, haciendo trampa en la cabeza del niño, lo que puede provocar asfixia. NUNCA colocar a los niños en la posición mirando hacia atrás o con las piernas entre el asiento y el respaldo.
20. Deshágase de todos los envases correctamente después que la unidad ha sido montada. Re-Cycle, si es posible.
21. Por favor, conserve este manual para futuras consultas y la revisión de cada temporada.
22. Si es aplicable para este juego de columpios, las aberturas de verificación entre los rodillos y las superficies de deslizamiento de las diapositivas de rodillos para materiales extraños que pudieran ser potencialmente peligrosos para los usuarios.
23. Asegúrese de que todos suspendidos cuerdas de escalada, cadenas y cables están firmemente en ambos extremos y no puede ser colocado de nuevo en sí mismos.
24. Enseñe a los niños para retirar su bicicleta o un casco de otros deportes antes de jugar en el equipo del patio.
25. Compruebe la unidad en busca de rayones, rebabas, bordes cortantes y cualquier otro defecto que pueda resultar del ensamblaje, el abuso, el envío, o el uso diario. Rebabas y los bordes afilados pueden ser limados hasta que quede suave y cubierto con cinta adhesiva si es necesario.

MODE D'EMPLOI

SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT DÉPEND DE VOUS!

Le respect des instructions et les avertissements suivants réduit le risque de blessures graves ou mortelles.

1. Assurer la supervision des adultes sur place pour les enfants de tous âges, à tout moment.
2. Il est recommandé que les placer le portique en béton, ou ancré au sol. Soyez certains que tous les dispositifs d'ancrage (y compris le béton) soient placés sous le niveau de la surface de jeu ou au-dessous du niveau du sol pour éviter de trébucher.
3. Enseignez aux enfants à s'asseoir dans le centre des équipements de jeux mobiles, avec leur poids dans le centre de sièges. NE JAMAIS laisser les enfants à se tenir debout sur les sièges. NE PAS permettre aux enfants de se pencher sur le côté lorsque vous roulez sur les autres jeux, les éléments de structure ou entrer en collision avec d'autres camarades.
4. Habillez-vous convenablement les enfants pendant et autour de cet équipement. NE PAS permettre aux enfants de porter des ponchos, foulards, bijoux, sandales, vestes ou vêtements avec des cordons flottants, et / ou les vêtements qui pourraient être potentiellement dangereux lors de l'utilisation de cet équipement. Utilisez des chaussures bien adapté est recommandé.
5. NE PAS laisser les enfants utiliser l'équipement de toute autre manière que celle prévue.
6. NE ancrage tous les gymnases.
7. NE PAS laisser les enfants utiliser le matériel tant correctement monté et ancré. Place portique de jeux sur SOL DE NIVEAU moins de 6 pieds (1,8 m) de toute structure ou obstacle tel que clôture, branches pendantes, cordes à linge ou fils électriques, garages, abris ou maisons.
8. Apprendre aux enfants à éviter de balancer les équipements à vide. Ceux-ci peuvent frapper les autres enfants ou de revenir et vous frapper.
9. Apprendre aux enfants à ne pas marcher trop près devant, derrière ou entre des jeux mobiles. Apprendre aux enfants à garder une distance sécuritaire pour éviter d'être frappé par des éléments en jeu.
10. Apprendre aux enfants à ne pas tordre les chaînes ou les cordes ou les boucle sur la poutre. Cela ajoute au stress, réduit la résistance et peut entraîner une défaillance.
11. Apprendre aux enfants à ne pas sortir les jeux en mouvement. NE PAS laisser les enfants à sauter en déplaçant les éléments jouent.
12. NE PAS permettre aux enfants de grimper ou jouer sur l'équipement lorsqu'il est mouillé. (Glissades ou des chutes peuvent se produire.)
13. Apprendre aux enfants à ne pas descendre la tête la première diapositive.
14. lit tiroir Vérifiez la chaleur extrême avant de laisser glisser utiliser des enfants. (Lorsqu'il est exposé directement au soleil.)
15. NE PAS autoriser les enfants à grimper ou à balancer sur les éléments de structure (montants, poutre et barres). Ce sont des composants structuraux SEULEMENT et NON PAS des dispositifs jouer.
16. NE PAS permettre aux enfants de se balancer à plus de 60 degrés.
17. NE PAS laisser écrous hexagonaux serrées après avoir terminé l'assemblage. NE PAS laisser le filetage des boulons à découvert. Serrer tous les écrous six pans.
18. N'attachez pas d'éléments à l'équipement de jeux qui ne sont pas spécifiquement conçus pour une utilisation avec l'équipement, tels que, mais sans s'y limiter, cordes à sauter, corde à linge, des laisses, des câbles et chaînes qui pourraient causer un risque d'étranglement.
19. AVERTISSEMENT: Les balançoires de pelouse sont conçus pour les enfants de plus de 2 ans. L'utilisation par les enfants de moins de 2 ans peut entraîner la provocation policière entre le siège et le dossier parce que le corps de l'enfant peut passer par l'ouverture, provoquant la provocation policière sur la tête de l'enfant, qui peut aboutir à la strangulation. NE JAMAIS placer les enfants dans la position dos à la route ou avec les jambes entre le siège et le dossier.
20. Dispose de tous les emballages correctement après appareil a été assemblé. Re-Cycle, si possible.
21. S'il vous plaît, conservez ce manuel pour référence future et l'examen de chaque saison.
22. Le cas échéant pour cette balançoire, ouvertures de contrôle entre des rouleaux et des surfaces de glissement des patins à rouleaux pour les matières étrangères qui pourraient être potentiellement dangereux pour les utilisateurs.
23. Assurez-vous que toutes les cordes d'escalade en suspension, chaînes et câbles sont fixés aux deux extrémités et ne peut être rebouclée sur eux-mêmes.
24. Apprendre aux enfants à enlever leur casque de vélo ou d'autres sports avant de jouer sur les terrains de jeux.
25. Vérifiez Unité pour les éraflures, les bavures, arêtes vives et de tous autres défauts qui peuvent se produire à partir de l'assemblage, l'abus, l'expédition, ou une utilisation quotidienne. Les bavures et les bords tranchants peuvent être déposées jusqu'à ce que lisse et recouverte de ruban adhésif si nécessaire.

IMPORTANT: CONSUMER INFORMATION SHEET FOR PLAYGROUND SURFACING MATERIAL (USCPSC Guidelines)

One of the most important things you can do to reduce the likelihood of serious head injuries is to install a shock-absorbing protective surfacing under and around your play equipment. The protective surfacing should be applied to a depth that is suitable for the equipment height in accordance with ASTM Specification F 1292. There are different type(s) of surfacing to choose from; whichever product you select, follow these guidelines.

LOOSE-FILL MATERIALS: Maintain a minimum depth of 9" of loose-fill materials such as wood mulch/chips, engineered wood fiber (EWF), or shredded/recycled rubber mulch for equipment up to 8' in height; and 9" of sand or pea gravel for equipment up to 5' in height. NOTE: An Initial Fill level of 12 inches will compress to about 9 inch depth of surfacing over time. The surfacing will also compact, displace, and settle, and should be periodically re-filled to maintain at least a 9-inch depth.
Use a minimum of 6" of protective surfacing for play equipment less than 4' in height. If maintained properly, this should be adequate. (at depths less than 6", the protective material is too easily displaced or compacted)

NOTE: A fall onto a hard surface can result in serious injury to the equipment user. Grass and Dirt are not considered protective surfacing because wear and environmental factors can reduce their shock absorbing effectiveness. Carpeting and thin mats are generally not adequate protective surfacing. Ground Level equipment – such as a sand-box, activity wall, playhouse or other equipment that has no elevated play surface – does not need any protective surfacing

Use Containment, such as digging out around the perimeter with landscape edging. Don't forget to account for water drainage. Check and maintain the depth of the loose-fill surfacing material. To maintain the right amount of loose-fill materials, mark the correct level on the Play Equipment support posts or legs. That way you can easily see when to replenish and/or redistribute the surfacing. DO NOT install loose fill over hard surfaces such as concrete or asphalt. You may be interested in using surfacing other than loose-fill materials – like rubber tiles (Pre-manufactured) or poured-in-place surfaces. Installation of these surfaces generally requires a professional and is NOT "do-it-yourself' projects.

Review surface specifications prior to purchasing this type of surfacing. Ask the Installer/Manufacturer for a report showing that the product has been tested to the following safety standard: ASTM F 1292 Standard Specification for Impact Attenuation of Surfacing Materials within the USE ZONE of Playground Equipment. This report should show the specific height for which the surface is intended to protect against serious head injury. This height should be equal to or greater than the Fall height – vertical distance between a designated play surface (elevated surface for standing, sitting, or climbing) and the protective surfacing below – of your play equipment. Check the protective surfacing frequently for wear. Proper placement and maintenance of protective surfacing is essential.

Extend surfacing at least 6' from the equipment in all directions. For to/fro swings, extend protective surfacing in front of and behind swings to a distance equal to twice the height of the suspending chain or rope, plus 6' in all directions. For Tire Swings, extend the surfacing in a circle whose radius is equal to the height of the suspending chain or rope, plus 6' in all directions.

Note: The maximum fall height for this product is 6 feet. The minimum ground clearance between the bottom of the suspended plays and the playing or ground surface must be 8 inches.

This information has been extracted from the CPSC publication "Playground Safety". Copies of these reports can be obtained by sending a postcard to the: Office of Public Affairs, U.S. Consumer Product Safety Commission, Washington, D.C., 20207 or call the toll- free hot line: 1-800-638-2772.

IMPORTANTE: HOJA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE MATERIAL Superficie de Juego (Directrices USCPSC)

Una de las cosas más importantes que puede hacer para reducir el riesgo de lesiones graves en la cabeza es instalar un amortiguador de protección de superficies debajo y alrededor de su equipo de juego. La superficie protectora debe aplicarse a una profundidad que es conveniente para la altura del equipo de acuerdo con la especificación ASTM F 1292. Hay otro tipo (s) de la superficie para elegir, que sea producto que seleccione, siga estas instrucciones.

Materiales de relleno suelto: Mantener una profundidad mínima de 9 "de materiales a granel tales como acolchado de madera / chips, fibra de madera de ingeniería (EWF), o rallado / acolchado de caucho reciclado para equipos de hasta 8 pies de altura, y 9" de arena o gravilla para equipos de hasta 5 pies de altura. NOTA: Una inicial del nivel de llenado de 12 pulgadas se comprimen a alrededor de 9 pulgadas de profundidad de la superficie con el tiempo. La superficie también compacto, desplazar, y resolver, y debe ser periódicamente re-lleno de mantener al menos una profundidad de 9 pulgadas.
Use un mínimo de 6 "de protección de superficies para equipos de juego menos de 4 pies de altura. Si se mantiene adecuadamente, esta debe ser adecuada. (A profundidades de menos de 6 ", el material protector es demasiado fácilmente desplazados o compactados)

NOTA: Una caída sobre una superficie dura puede producir lesiones graves al usuario del equipo. La hierba y la suciedad no se consideran superficie protectora porque el desgaste y los factores ambientales pueden reducir la eficacia de absorción de golpes. Alfombras y esteras delgadas no suelen ser adecuadas de protección de superficies. Tierra del equipo de nivel - como una caja de arena, pared de la actividad, teatro u otro equipo que no tiene superficie de juego elevada - no necesita ninguna superficie protectora

El uso de contención, tales como las excavaciones en todo el perímetro con ribete del paisaje. No se olvide de la cuenta para el drenaje del agua. Control y mantenimiento del fondo de la suelta de relleno material de superficie. Para mantener la cantidad adecuada de materiales a granel, marca el nivel correcto en los postes de soporte equipo del juego o las piernas. De esta manera usted puede ver fácilmente cuando para reponer y / o redistribuir la superficie. NO instale el relleno suelto sobre superficies duras como hormigón o asfalto. Usted puede estar interesado en el uso de superficies que no sean a granel de materiales - como los azulejos de goma (pre-fabricados) o superficies vertido en el lugar. La instalación de estas superficies en general, requiere un profesional y no es "hágalo usted mismo 'proyectos.

Revisión de las especificaciones de la superficie antes de comprar este tipo de superficies. Pide que el instalador / fabricante de un informe que mostró que el producto ha sido probado para el estándar de seguridad siguientes: ASTM F 1292 Especificación Estándar para que atenúen los impactos materiales de superficie que en la zona de uso el equipo de juego. Este informe debe mostrar la altura específicos para los cuales se destina la superficie a proteger contra lesiones graves en la cabeza. Esta altura debe ser igual o superior a la altura de caída - la distancia vertical entre una superficie de juego señalado (superficie elevada para estar de pie, estar sentado o subir) y la superficie protectora más abajo - de su equipo de juego. Compruebe la superficie protectora con frecuencia para el desgaste. La colocación correcta y el mantenimiento de una superficie de protección es esencial.

Extender la superficie por lo menos 6 "del equipo en todas las direcciones. Para a / cambios de aquí para allá, se extienden en una superficie de protección delante y detrás de columpios a una distancia igual a dos veces la altura de la cadena de la suspensión o la cuerda, más 6 en todas las direcciones. Para neumáticos Parque infantil, ampliar la superficie de un círculo cuyo radio es igual a la altura de la cadena de la suspensión o la cuerda, más 6 en todas las direcciones.

Nota: La altura máxima de caída para este producto es de 6 pies. La distancia al suelo mínima entre la parte inferior del juegos suspendidos y la superficie del suelo deberá ser de 8 pulgadas.

Esta información ha sido extraída de la publicación de la CPSC "Zona de Seguridad". Copias de estos informes se pueden obtener mediante el envío de una tarjeta postal a la Oficina de Asuntos Públicos, EE.UU. Consumer Product Safety Commission, Washington, DC, 20207, o llame a la línea caliente de teléfono gratuito: 1-800-638-2772.

FICHE D'INFORMATION DES CONSOMMATEURS DE MATERIEL DE JEUX Surfacing (Lignes directrices USCPSC): IMPORTANT

L'une des choses les plus importantes que vous pouvez faire pour réduire les risques de blessures graves à la tête est d'installer un amortisseur de protection de surface sous et autour de votre équipement de jeu. La surface de protection doit être appliquée à une profondeur qui convient à la hauteur de l'équipement en conformité avec la norme ASTM F 1292. Il existe différents types (s) de revêtement au choix; n'importe quel produit que vous choisissez, suivez ces directives.

En vrac MATERIAUX: Maintenir une profondeur minimale de 9 "de matériaux en vrac tels que le paillis de bois / copeaux, de fibres de bois d'ingénierie (EWF), ou broyés / paillis de caoutchouc recyclé pour l'équipement de 8 pi de hauteur et 9" de sable ou de gravier pour le matériel jusqu'à 5 pieds de hauteur. NOTE: Un premier niveau de remplissage de 12 pouces va compresser à environ 9 pouces de profondeur de la surface au fil du temps. Le revêtement sera aussi compact, déplacer, et de régler, et devraient être réexaminées périodiquement remplie de maintenir au moins à une profondeur de 9 pouces.
Utiliser un minimum de 6 "de la surface de protection pour l'équipement de jeu moins de 4 pieds de hauteur. Si bien entretenus, ce devrait être suffisant. (À des profondeurs de moins de 6 ", le matériau de protection est trop facilement déplacés ou compactée)

NOTE: Une chute sur une surface dure peut entraîner de graves blessures à l'utilisateur de l'équipement. Herbe et la terre ne sont pas considérés comme revêtement de protection parce que l'usure et les facteurs environnementaux peuvent réduire leur efficacité d'absorption des chocs. Moquette et tapis minces ne sont généralement pas adéquates de protection de surface. Ground Level équipements - comme une boîte de sable, mur d'activité, salle de spectacle ou d'autres équipements qui n'a pas de surface de jeu élevée - ne nécessite pas de revêtement de protection

Utiliser le confinement, par exemple en creusant autour du périmètre avec le paysage de bordure. N'oubliez pas de compte pour le drainage de l'eau. Contrôler et maintenir la profondeur de l'vrac matériau de surface. Pour maintenir la bonne quantité de matériaux en vrac, marque le niveau correct sur les postes Écouter le soutien matériel ou des jambes. De cette façon, vous pouvez facilement voir de nouveau des fonds et / ou redistribuer le revêtement. NE PAS installer en vrac sur des surfaces dures comme le béton ou l'asphalte. Vous pourriez être intéressés par l'utilisation de revêtement autres que des matériaux en vrac - comme les tuiles de caoutchouc (pré-fabriqués) ou surfaces coulé sur place. L'installation de ces surfaces nécessite généralement un professionnel et n'est pas "do-it-yourself 'des projets.

spécifications surface d'examen avant d'acheter ce type de revêtement. Demandez le programme d'installation / Constructeur pour un rapport indiquant que le produit a été testé pour la norme de sécurité suivantes: ASTM F 1292 Standard Specification for Impact Atténuation des matériaux de revêtement dans la zone d'utilisation des équipements de jeu. Ce rapport devrait montrer la hauteur spécifique pour lequel la surface est destinée à protéger contre les blessures graves à la tête. Cette hauteur doit être égale ou supérieure à la hauteur de chute - la distance verticale entre une surface de jeu désigné (surface élevée pour debout, assis, ou l'escalade) et le revêtement de protection ci-dessous - de votre équipement de jeu. Vérifiez la surface de protection souvent l'usure. L'emplacement approprié et l'entretien de surface de protection est indispensable.

Elargir la surface d'au moins 6 'de l'équipement dans toutes les directions. Pour d'/ fro balançoires, étendre un revêtement de protection en amont et en aval des élans à une distance égale à deux fois la hauteur de la chaîne de suspension ou de la corde, plus de 6 'dans toutes les directions. Pour Tire balançoires, étendre la surface dans un cercle dont le rayon est égal à la hauteur de la chaîne de suspension ou de la corde, plus de 6 'dans toutes les directions.

Note: La hauteur maximale de chute pour ce produit est de 6 pieds. La garde au sol minimale entre le bas de la joue en suspension et la diffusion ou la surface du sol doit être de 8 pouces.

Cette information a été extraite de la publication CPSC "aire de jeu pour la sécurité". Des copies de ces rapports peuvent être obtenus en envoyant une carte postale au: Bureau des affaires publiques, de la US Consumer Product Safety Commission, Washington, DC, 20207 ou appelez la ligne sans frais à chaud: 1-800-638-2772.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

At the beginning of each season and twice monthly thereafter, it is important to perform the following maintenance inspections:

1. Tighten all nuts and bolts. Replace as needed.
2. One week after assembly, check unit for loose or missing bolts and tighten or replace if needed.
3. Check all covers designed for bolts and sharp edges and assure they are present and in good condition. Replace if they are loose, cracked, or missing.
4. Check all moving parts including swing seats, ropes, cables, swing bearings, and chains for rust or other deterioration. Also Inspect s-hooks, brackets, eyebolts, hardware, etc., for proper closure and for signs of wear, deterioration, rust and/or damage. Replace as needed.
5. Inspect swings and chains for evidence of deterioration. Replace as needed.
6. Lubricate all metallic moving parts with a consumer branded machine oil (IE: 3 in 1 oil).
7. Check all metal tubing and slide bed for damage and sharp edges. Replace as needed.
8. If metal tubing becomes rusted, lightly sand the rusted area and repaint using a non-lead based paint meeting the requirements of Title 16 CFR Part 1303.
9. If slide bed is exposed to direct sunlight, always check bed to make sure it is not too hot for children to use.
10. Check unit for scuffs, burrs, sharp edges and any other defects that may occur from assembly, abuse, shipping or everyday use. Burrs and sharp edges may be filed down until smooth and covered with duct tape if necessary.
11. When it is time to dispose of this or any playground equipment, please completely disassemble unit and dispose of it in a safe place and manner so as not to present any hazards to any individuals. All parts of this unit are recyclable.
12. Re-install any plastic parts such as swing seats or other items that were removed for the cold season.
13. Rake periodically and check depth of loose fill protective surfacing material to prevent compaction and to maintain appropriate depth. Replace as necessary.
14. At the end of each play season, remove all plastic plays and take indoors. DO NOT allow the use of plastic items when the temperature drops below 32 degrees F, (0 degrees C).
15. Check all wood members for deterioration and splinters. Sand down splinters and replace deteriorating wood members.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Al comienzo de cada temporada y dos veces mensuales a partir de entonces, es importante llevar a cabo las inspecciones de mantenimiento:

1. Apriete todas las tuercas y pernos. Reemplace según sea necesario.
2. Una semana después del montaje, la unidad de verificación para los pernos flojos o ausentes, y ajustar o reemplazar si es necesario.
3. Revise todas las tapas de los pernos y de bordes filosos y asegúrese que estén presentes y en buenas condiciones. Reemplace si están sueltos, agrietados, o falta.
4. Revise todas las partes móviles incluyendo asientos de los columpios, cuerdas, cables, del columpio, y las cadenas de óxido u otros deterioros. También s Inspeccione los ganchos, soportes, argollas, hardware, etc, para el cierre adecuado y en busca de signos de desgaste, deterioro, corrosión y / o daños. Reemplace según sea necesario.
5. Inspeccione los columpios y las cadenas de la evidencia de deterioro. Reemplace según sea necesario.
6. Lubrique todas las piezas metálicas móviles con un aceite de la máquina de consumo de marca (IE: 3 en 1 de aceite).
7. Revise toda la tubería metálica y cama de la resbaladilla de daño y bordes filosos. Reemplace según sea necesario.
8. Si la tubería de metal se oxida, arena ligeramente el área oxidada y vuelva a pintar con una pintura a base de plomo que cumplan los requisitos del Título 16 CFR Parte 1303.
9. Si cama está expuesta a la luz solar directa, asegúrese siempre de la cama para asegurarse de que no es demasiado caliente para que los niños utilicen.
10. Revise la unidad en busca de rayones, rebabas, bordes cortantes y cualquier otro defecto que pueda resultar del ensamblaje, el abuso, el transporte o el uso diario. Rebabas y los bordes afilados pueden ser limados hasta que quede suave y cubierto con cinta adhesiva si es necesario.
11. Cuando es el momento de desechar este equipo, por favor, desarme completamente la unidad y disponer de ella en un lugar seguro y la forma de manera que no presenta ningún riesgo para ninguna persona. Todas las piezas de esta unidad son reciclables.
12. Vuelva a instalar las piezas de plástico tales como asientos de los columpios u otros artículos que fueron retirados para la temporada de frío.
13. Rastrillo periódicamente y comprobar la profundidad de relleno suelto material de protección de superficies para evitar la compactación y mantener la profundidad adecuada. Reemplace según sea necesario.
14. Al final de cada temporada, remueva todas las piezas de plástico y el interior. NO permita que el uso de artículos de plástico cuando la temperatura cae por debajo de 32 ° F (0 ° C).
15. Revise todos los miembros de madera para el deterioro y las astillas. Lijar astillas y reemplazar el deterioro de las piezas de madera.

ENTRETIEN

Au début de chaque saison et deux fois par mois par la suite, il est important d'effectuer les inspections de maintenance suivantes:

1. Serrer tous les écrous et boulons. Remplacer si nécessaire.
2. Une semaine après le montage, vérifier les boulons desserrés ou manquant, serrer ou remplacer si nécessaire.
3. Vérifiez tous les caches des boulons et des arêtes vives et d'assurer qu'ils sont présents et en bon état. Remplacez-les s'ils sont lâches, fissuré ou manquant.
4. Vérifiez toutes les pièces mobiles, y compris les sièges de balançoires, cordes, câbles, roulements oscillants, et les chaînes de la rouille ou la détérioration d'autres. s Inspectez également-crochets, les supports, anneaux de levage, matériel, etc, pour une bonne et pour des signes d'usure, de détérioration, la rouille et / ou des dommages. Remplacer si nécessaire.
5. Inspecter balançoires et des chaînes pour des signes de détérioration. Remplacer si nécessaire.
6. Lubrifier toutes les pièces mobiles avec une huile de machine de consommation de marque (IE: 3 en 1 de pétrole).
7. Vérifier tous les tubes métalliques et lit tiroir pour dommage et bords coupants. Remplacer si nécessaire.
8. Si un tube métallique rouille, sabler légèrement la zone rouillée et la repeindre avec une peinture à base de plomb non-respect des exigences du titre 16 CFR Part 1303.
9. Si la glissière du toboggan est exposée directement au soleil, toujours vérifier lit pour vous assurer qu'il n'est pas trop chaud pour les enfants à utiliser.
10. Vérifiez unité pour les éraflures, les bavures, arêtes vives et de tous autres défauts qui peuvent se produire à partir de l'assemblage, l'abus, la navigation ou l'utilisation quotidienne. Les bavures et les bords tranchants peuvent être déposées jusqu'à ce que lisse et recouverte de ruban adhésif si nécessaire.
11. Quand il est temps de se débarrasser de ce ou de tout équipement de jeu, s'il vous plaît démonter complètement l'unité et la jeter dans un endroit sûr et de manière de manière à ne présenter aucun danger pour les individus. Toutes les pièces de cet appareil sont recyclables.
12. Re-installer les pièces en plastique comme les sièges de balançoire ou d'autres éléments qui ont été enlevées pour la saison froide.
13. Rake périodiquement et vérifier la profondeur de vrac matériau de revêtement de protection pour éviter la compaction et pour maintenir la profondeur appropriée. Remplacer si nécessaire.
14. À la fin de chaque saison de jeu, retirez toutes les pièces en plastique et à l'intérieur. NE PAS autoriser l'utilisation d'éléments en plastique lorsque la température descend en dessous de 32 degrés F, (0 degrés C).
15. Examinez tous les membres de la détérioration du bois et les éclats. Poncer éclats et remplacer les membres détérioration du bois.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Place gym set on LEVEL GROUND not less than 6 feet (1.8m) from any structures or obstacles such as fences, garage, house, overhanging branches, trees, stumps or roots, laundry or electrical lines or wires. But be aware of the USE ZONE space requirements.

DO NOT install over concrete, asphalt, gravel or any hard surface which may cause injury should a fall occur.

Anchoring of Gym Is recommended but not required. Be certain that all anchoring devices (including concrete) are placed below the level of the playing surface or below ground level to prevent tripping or resulting in injury from a fall.(If this Gym Set comes with Anchors, see instructions, in Manual, for the action necessary to assemble properly). Anchors can be purchased from our Customer Service Dept at 888.350.3015 or by emailing us at cservice@flexible-flyer.com or they can be purchased at any retailer that sells swing sets.

When ready to assemble Gym Set, Refer to Assembly Instructions and Illustrations in the manual.

DO NOT leave hardware un-tightened after completing assembly. Securely tighten all nuts and bolts, etc. once assembly is finished. Do NOT leave screw or bolt threads uncovered if exposed.

To prevent possible serious injury, do not allow use of Gym Set equipment until properly installed.

One week after assembly, check unit for loose or missing bolts and tighten or replace if needed.

NOTE: Dispose of all packaging properly after unit has been assembled. Re-Cycle if possible. Please retain the manual for future reference and review each season.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Coloque el gimnasio en el NIVEL DE TIERRA no menos de 6 pies (1.8 m) de cualquier estructura u obstáculos, tales como cercas, garaje, casa, ramas de árboles, árboles, tocones o raíces, lavar la ropa o las líneas eléctricas o cables. Pero ser consciente de las necesidades de espacio USO DE ZONA.

No instale sobre concreto, asfalto, grava o cualquier superficie dura que puede causar lesiones en caso de una caída.

Anclaje del gimnasio es recomendable pero no obligatorio. Asegúrese de que todos los dispositivos de anclaje (incluyendo el concreto) se sitúan por debajo del nivel de la superficie de juego o por debajo del nivel del suelo para evitar tropiezos o que resulten en lesiones de una caída. (Si este conjunto Gimnasio viene con anclajes, consulte las instrucciones, en el Manual, para las medidas necesarias para ensamblar correctamente). Anclajes se pueden comprar en nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 888.350.3015 o por correo electrónico a cservice@flexible-flyer.com o se pueden comprar en cualquier tienda que vende los columpios.

Cuando esté listo para montar Gimnasio Set, consulte a la Asamblea instrucciones e ilustraciones en el manual.

NO deje de hardware de las Naciones Unidas a apretar después de terminar el ensamblaje. Apriete firmemente todas las tuercas y pernos, etc, una vez ensamblado se terminó. NO deje las roscas de tornillo o perno cubierto si se exponen.

Para evitar posibles lesiones graves, no permiten el uso de equipos de gimnasio conjunto hasta que esté instalado.

Una semana después del montaje, la unidad de verificación para los pernos flojos o ausentes, y ajustar o reemplazar si es necesario.

NOTA: Elimine todos los envases correctamente después de la unidad se ha montado. Re-Cycle, si es posible. Por favor, guarde el manual para futuras consultas y revisión de cada temporada.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Place portique de jeux sur SOL DE NIVEAU moins de 6 pieds (1,8 m) de toute structure ou obstacle tel que clôture, garage, maison, branches, troncs, des branches ou des racines, de blanchisserie ou de lignes électriques ou des fils. Mais être conscient des conditions d'utilisation de l'espace ZONE.

NE PAS installer sur du béton, l'asphalte, le gravier ou toute autre surface qui peut causer des blessures en cas de chute.

Ancrage de Gym est recommandé mais pas obligatoire. Soyez certains que tous les dispositifs d'ancrage (y compris le béton) soient placés sous le niveau de la surface de jeu ou au-dessous du niveau du sol pour éviter de trébucher ou de causer des blessures à une chute. (Si, cet appareil est livré avec chevilles, voir les instructions, dans le manuel, pour les mesures nécessaires pour assembler correctement). Les ancres peuvent être achetés auprès de notre département du service clientèle au 888.350.3015 ou par courriel à cservice@flexible-flyer.com ou ils peuvent être achetés chez un détaillant qui vend des balançoires.

Lorsque vous êtes prêt à assembler Gym Set, Reportez-vous à l'Assemblée instructions et des illustrations dans le manuel.

NE PAS laisser du matériel non-serré après avoir terminé le montage. Bien serrer tous les boulons et écrous, etc une fois l'assemblage terminé. Ne laissez pas de vis ou de boulons découvert si elle est exposée.

Pour éviter les blessures graves, ne permettent pas l'utilisation de Gym Set équipement avant son installation.

Une semaine après le montage, vérifier les boulons desserrés ou manquant, serrer ou remplacer si nécessaire.

REMARQUE: Éliminez tous les emballages correctement après appareil a été assemblé. Re-Cycle, si possible. S'il vous plaît, conservez le manuel pour référence future et l'examen de chaque saison.

1 Attach Swing Bearings to Top Bar

Adjunte Ganchos de Columpio al principio Barra de
Fixez Roulements de Swing Bar Top

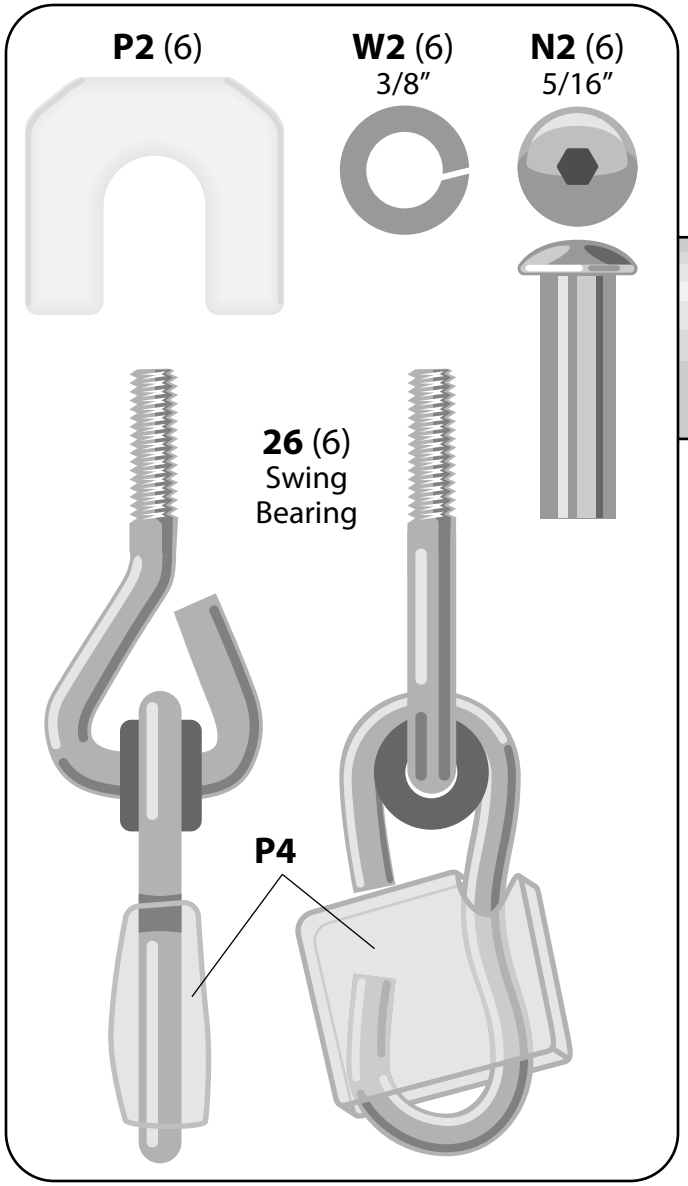

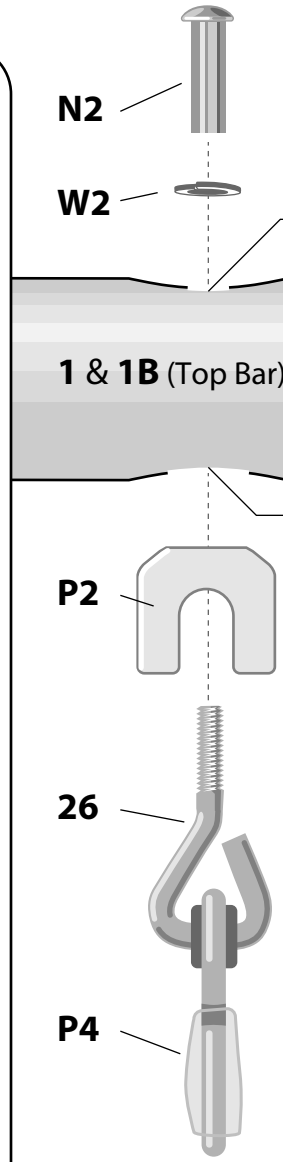

Use 3/16" Allen Wrench for N2 Barrel Nut

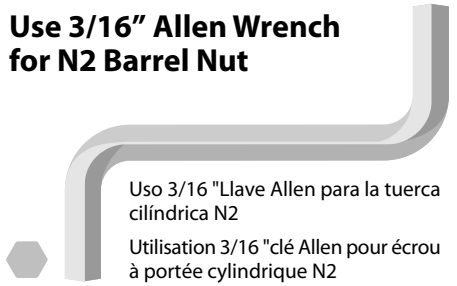

Uso 3/16 "Llave Allen para la tuerca cilíndrica N2

Utilisation 3/16 "clé Allen pour écrou à portée cylindrique N2

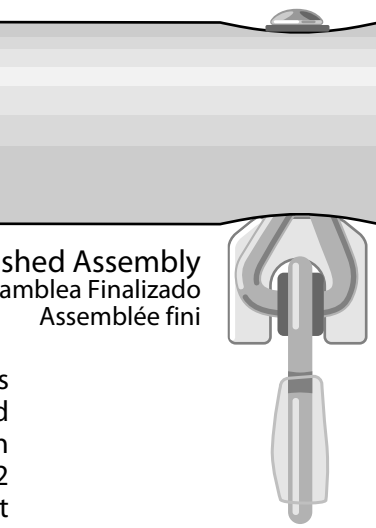

NOTE: The holes for the Swing Bearings are round on the top of Top Bar, and slotted on the bottom of Top Bar. When attaching the Swing Bearings; insert N2 Barrel Nut into round hole, and insert Swing Bearing into slotted hole.

NOTA: Los orificios para los Ganchos de Columpio son redondos en la parte superior de la barra superior, y ranuras en la parte inferior de la barra superior. Al colocar los Ganchos de Columpio, inserte la tuerca N2 Barrel en el agujero redondo, e inserte Rodamiento de giro en el orificio ranurado.

REMARQUE: Les trous pour les paliers pivotants sont ronds sur le dessus de la poutre et fendu sur le bas de la poutre. Lors de la fixation des paliers pivotants; insérer écrou à portée cylindrique N2 dans le trou rond, et insérez crochet inférieur dans le trou oblong.

Apply Top Bar Decal

Aplicar Decal Bar Top
Appliquer Top Bar Decal

2 Attach two Top Bars

Conecte barras de dos Comienzo de la página

Joindre deux barres du haut

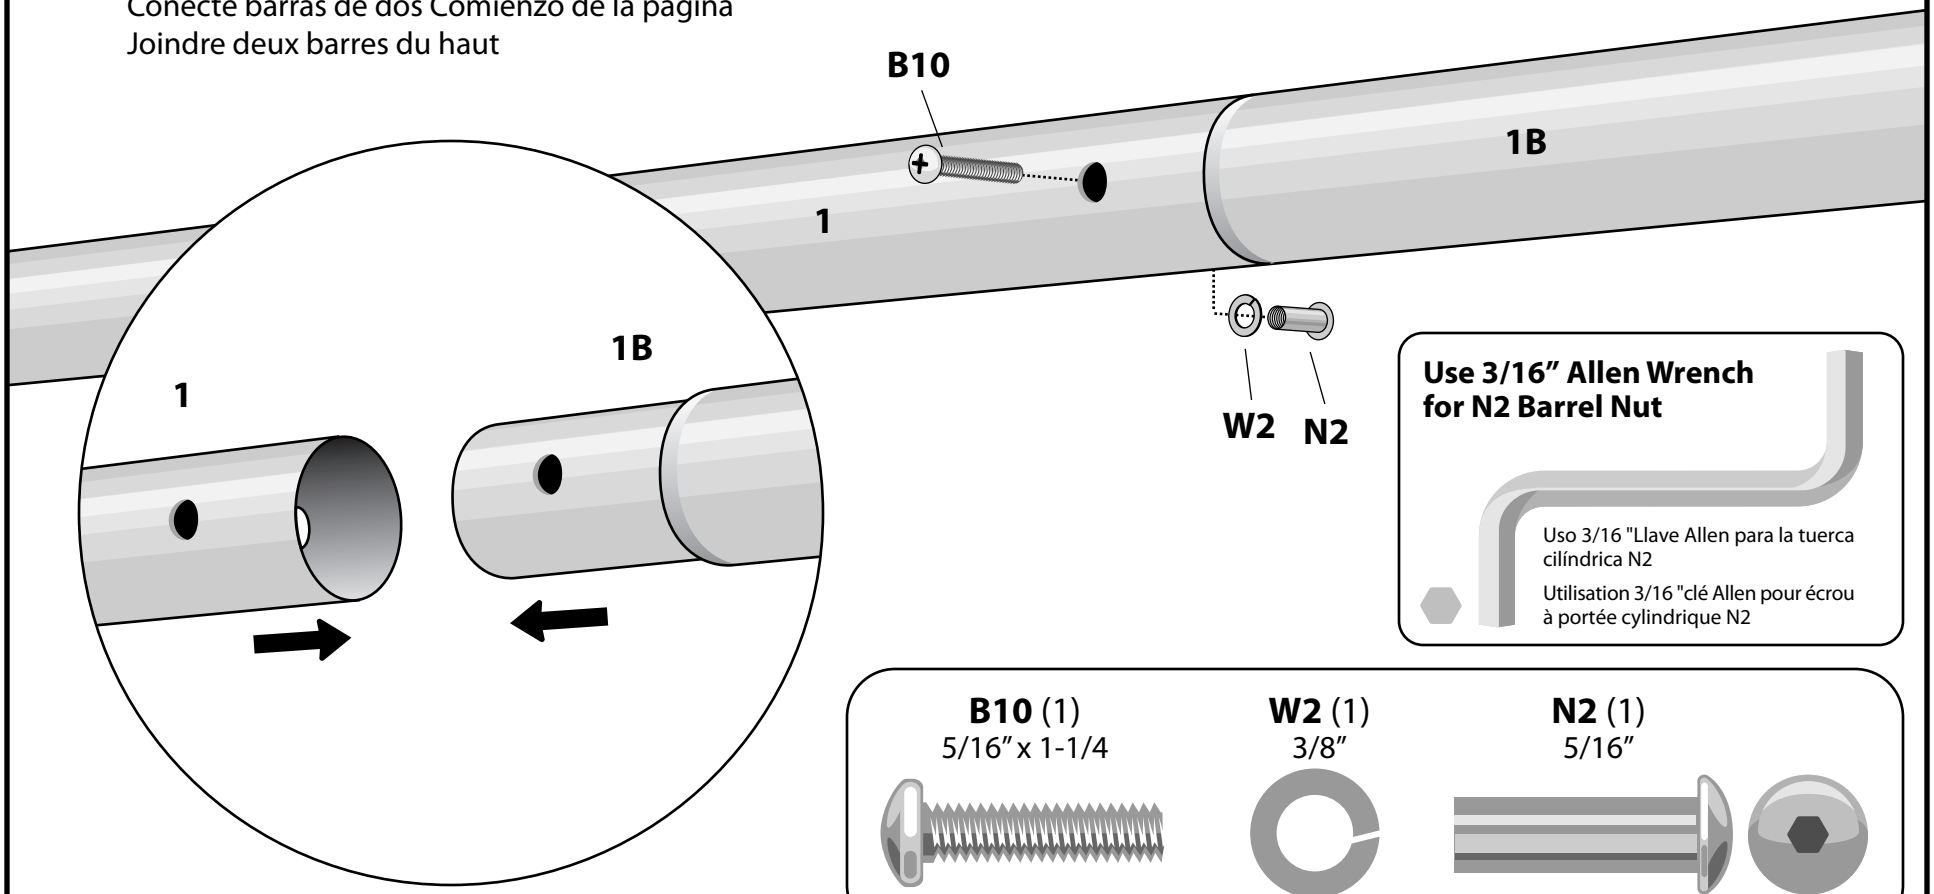

Use 3/16" Allen Wrench for N2 Barrel Nut

Uso 3/16 "Llave Allen para la tuerca cilíndrica N2

Utilisation 3/16 "clé Allen pour écrou à portée cylindrique N2

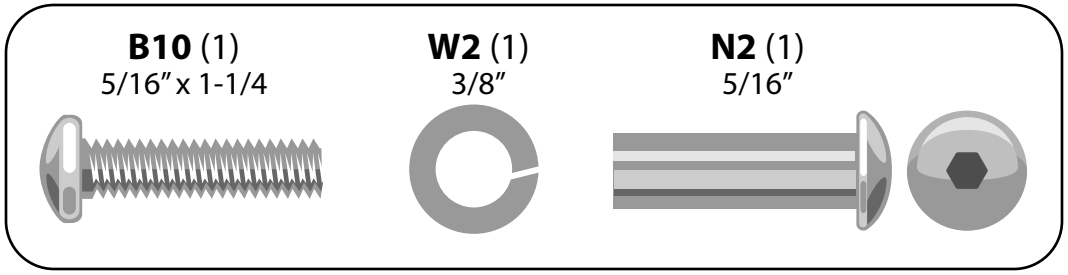

Air Glider Mounting Bracket • Soporte de montaje de aire Glider • Air de vol à voile de fixation

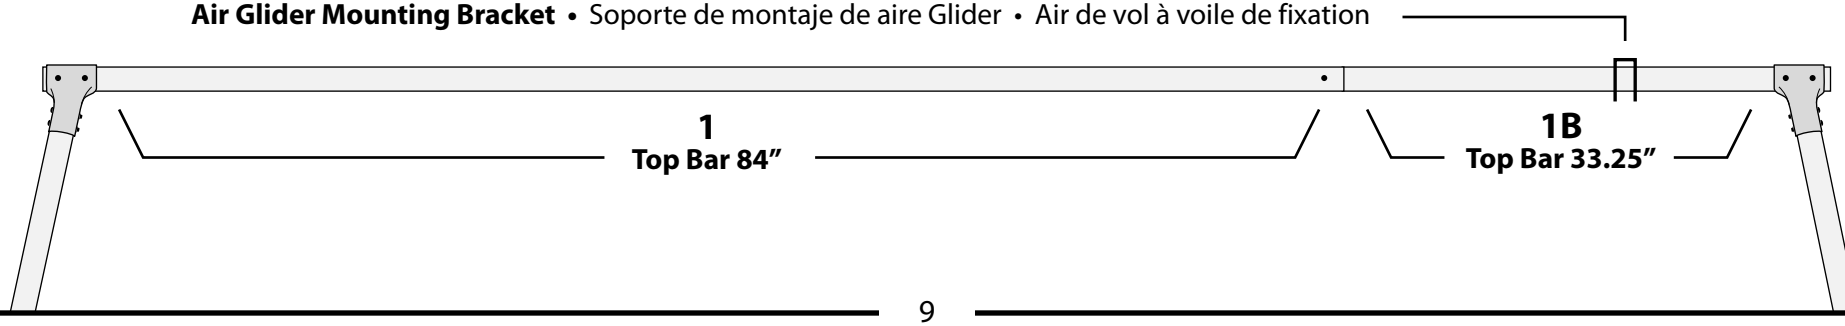

3 Attach Air Glider Bracket to Top Bar

Conecte Air Glider Soporte al principio Barra

Fixez Air Glider Support Bar Top

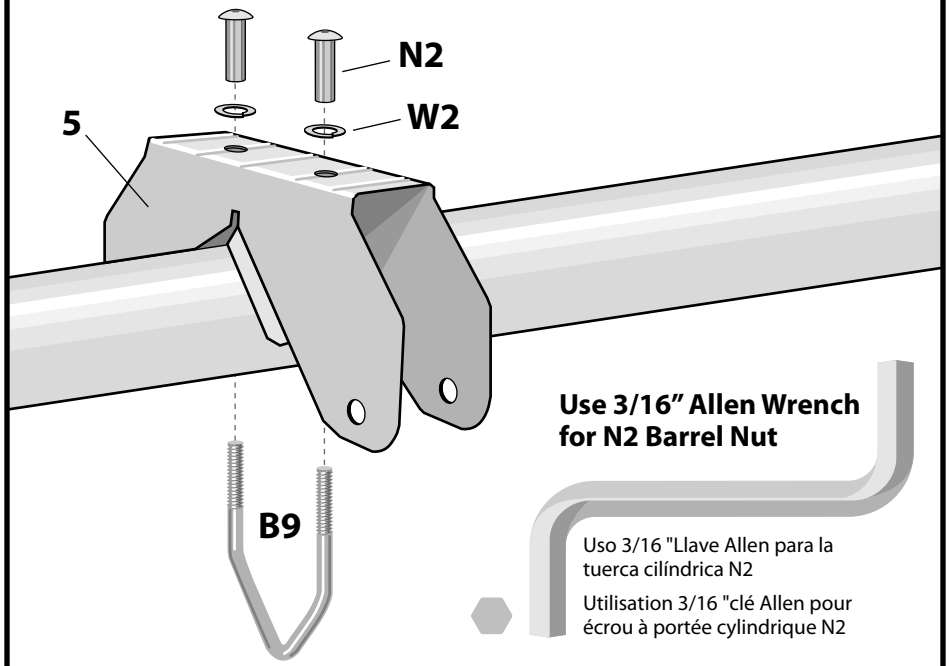

Use 3/16" Allen Wrench for N2 Barrel Nut

Uso 3/16 "Llave Allen para la tuerca cilíndrica N2

Utilisation 3/16 "clé Allen pour écrou à portée cylindrique N2

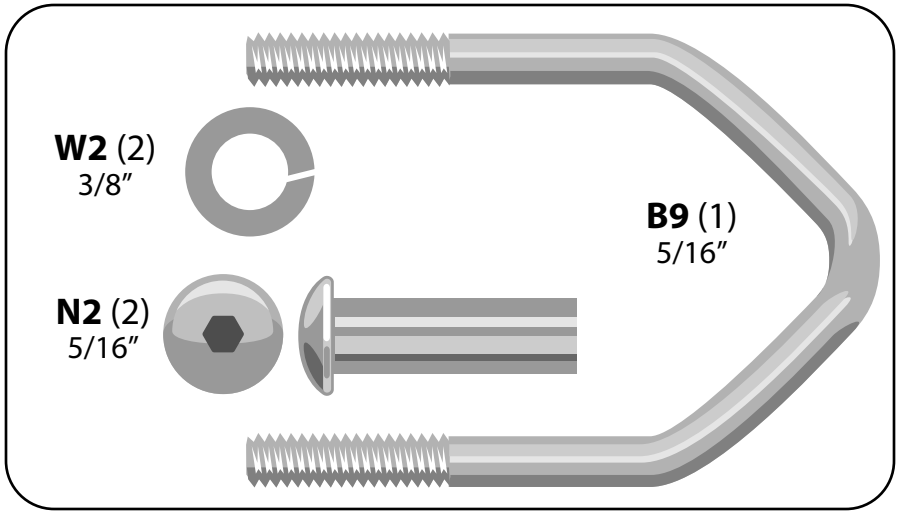

To ease assembly, do not tighten hardware until the frame is completely assembled.

Pour soulager l'assemblage, ne serrez pas la visserie jusqu'à ce que la trame soit complètement assemblée.
Pour soulager l'assemblée, ne serrez pas la visserie jusqu'à ce que l'armature soit complètement assemblée.

4 **Attach Legs to Top Bar**

Coloque las piernas al principio Barra
Fixez Jambes Bar Top

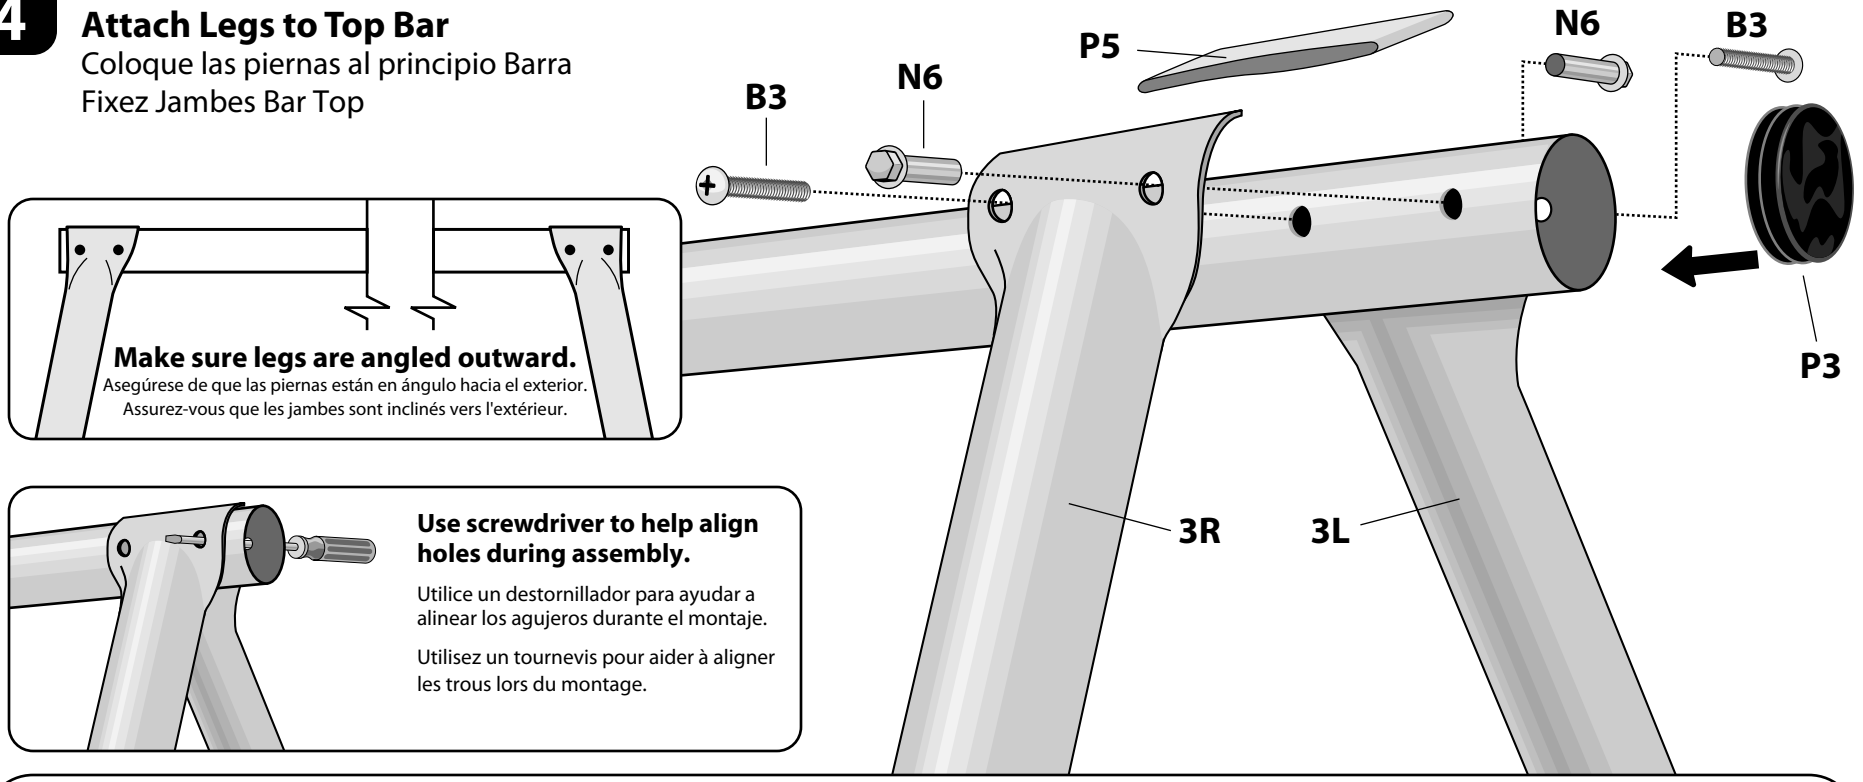
P5
N6
B3
B3
N6
P3
3R
3L
Make sure legs are angled outward.
Asegúrese de que las piernas están en ángulo hacia el exterior.
Assurez-vous que les jambes sont inclinés vers l'extérieur.
Use screwdriver to help align holes during assembly.
Utilice un destornillador para ayudar a alinear los agujeros durante el montaje.
Utilisez un tournevis pour aider à aligner les trous lors du montage.

P5 (4)
Cap Cover



B3 (4)
1/4″ x 1-1/2″

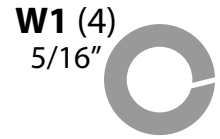

W1 (4)
5/16″

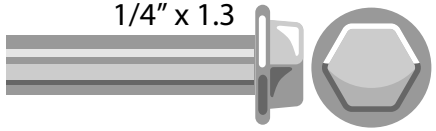

N6 (4)
1/4″ x 1.3

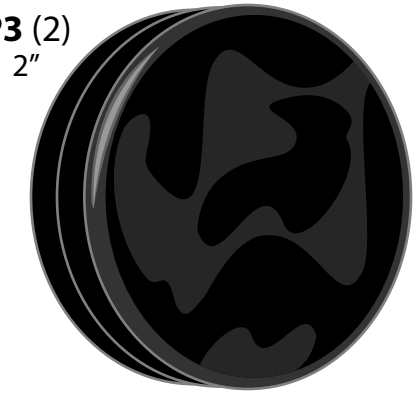

P3 (2)
2″

5 Attach Chin Bars to Legs

Conecte Bares Chin a las patas
Fixez Bars Chin à Jambes

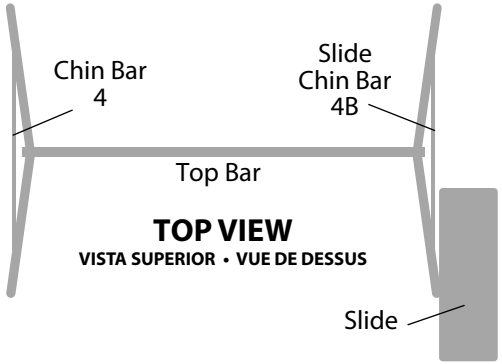

Note: One of the Chin bars is for the Slide Assembly (the one with 3 holes)

Nota: Uno de los bares de Chin es que la Asamblea de diapositivas (el uno con 3 hoyos)

Note: Un des bars Chin est pour l'Assemblée de diapositives (une avec 3 trous)

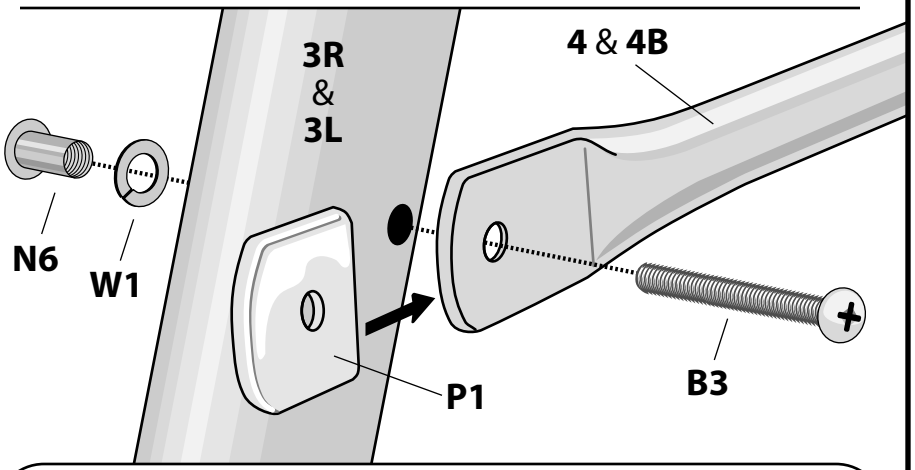

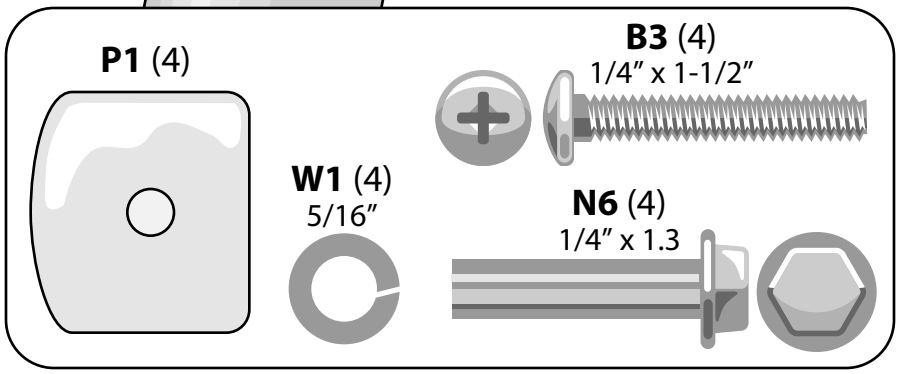

6 Attach Chains to SuperFun Swings and Swing Bearings

Conecte Cadenas para Swings SuperFun y cojinetes de Swing
Attachez les chaînes de balançoires SuperFun et roulements de Swing

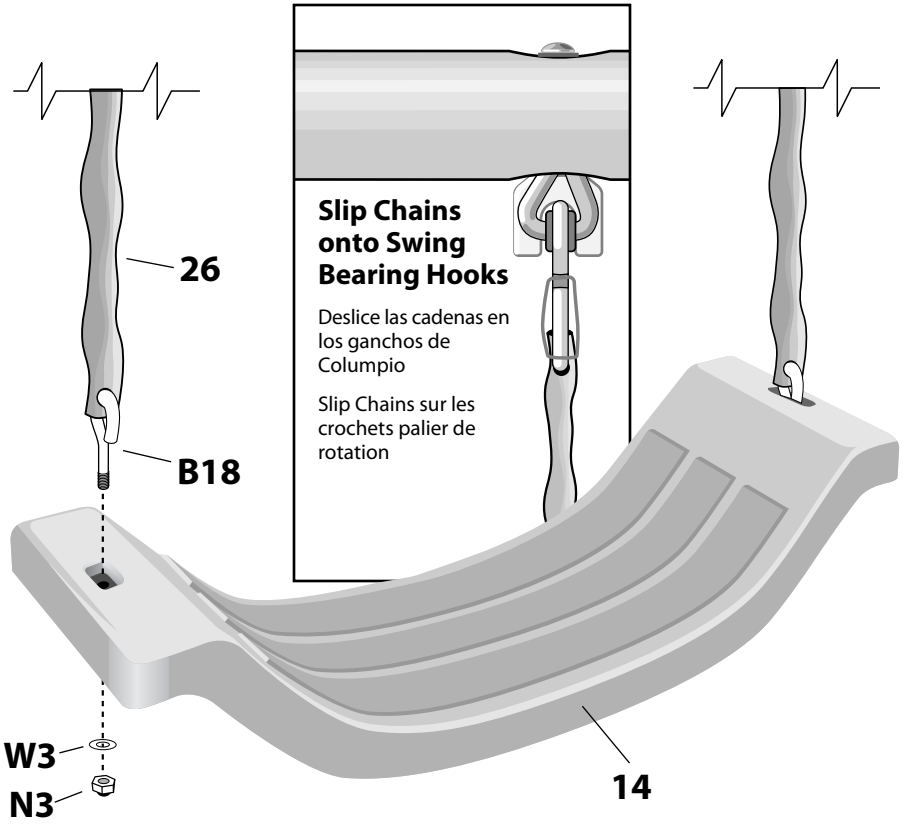

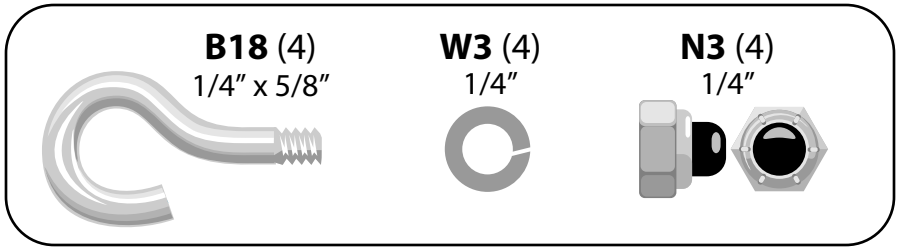

7 Attach Trapeze Bar to Swing Bearings

Coloque la parrilla Trapeze a Swing Rodamientos

Fixez la barre de trapèze à Swing Roulements

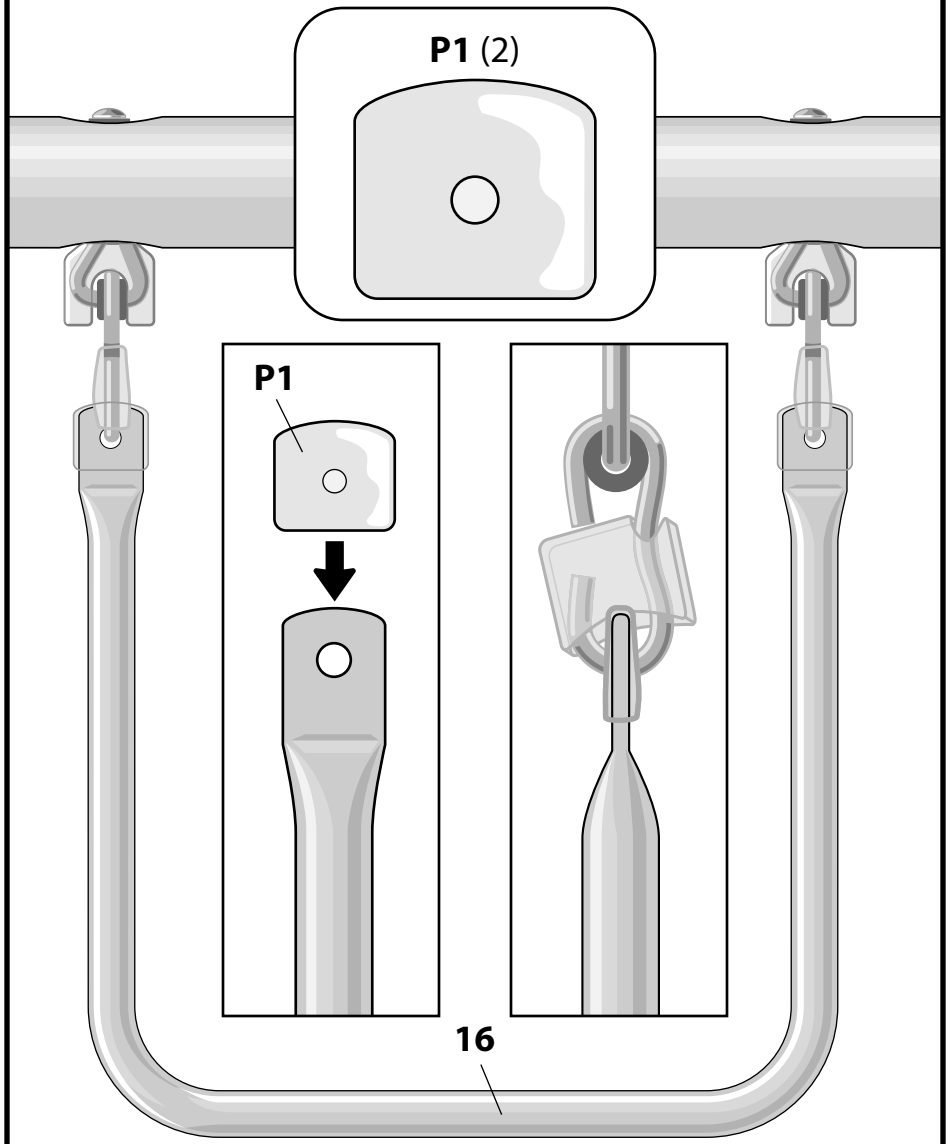

8 Attach Drops to Air Glider Bracket

Coloque las gotas a Air Glider Bracket

Fixez gouttes d'Air Glider Support

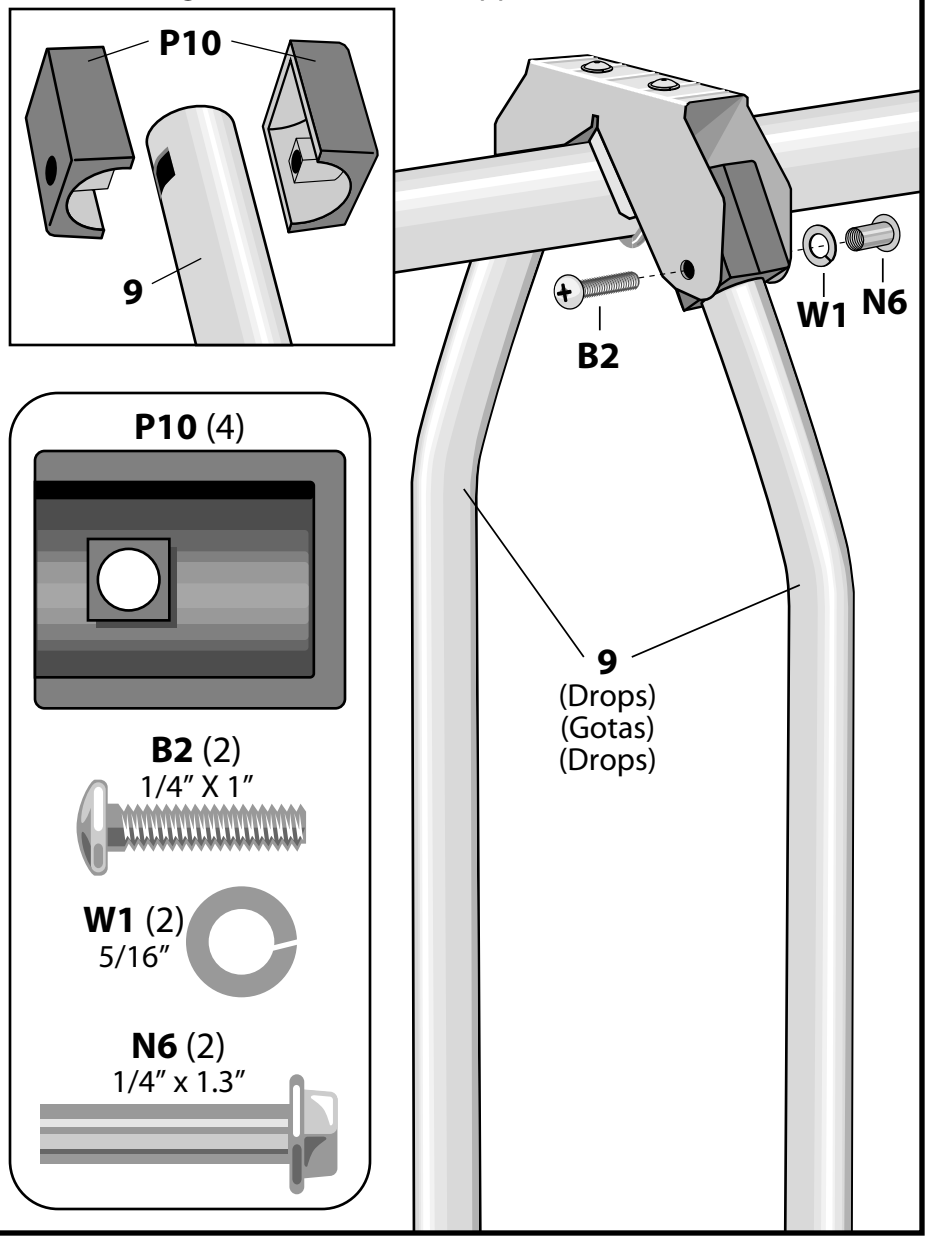

9 Attach Seat Bar Assembly to Drops

Fije el conjunto del asiento a Bar Drops

Fixez Assemblée Bar siège de gouttes

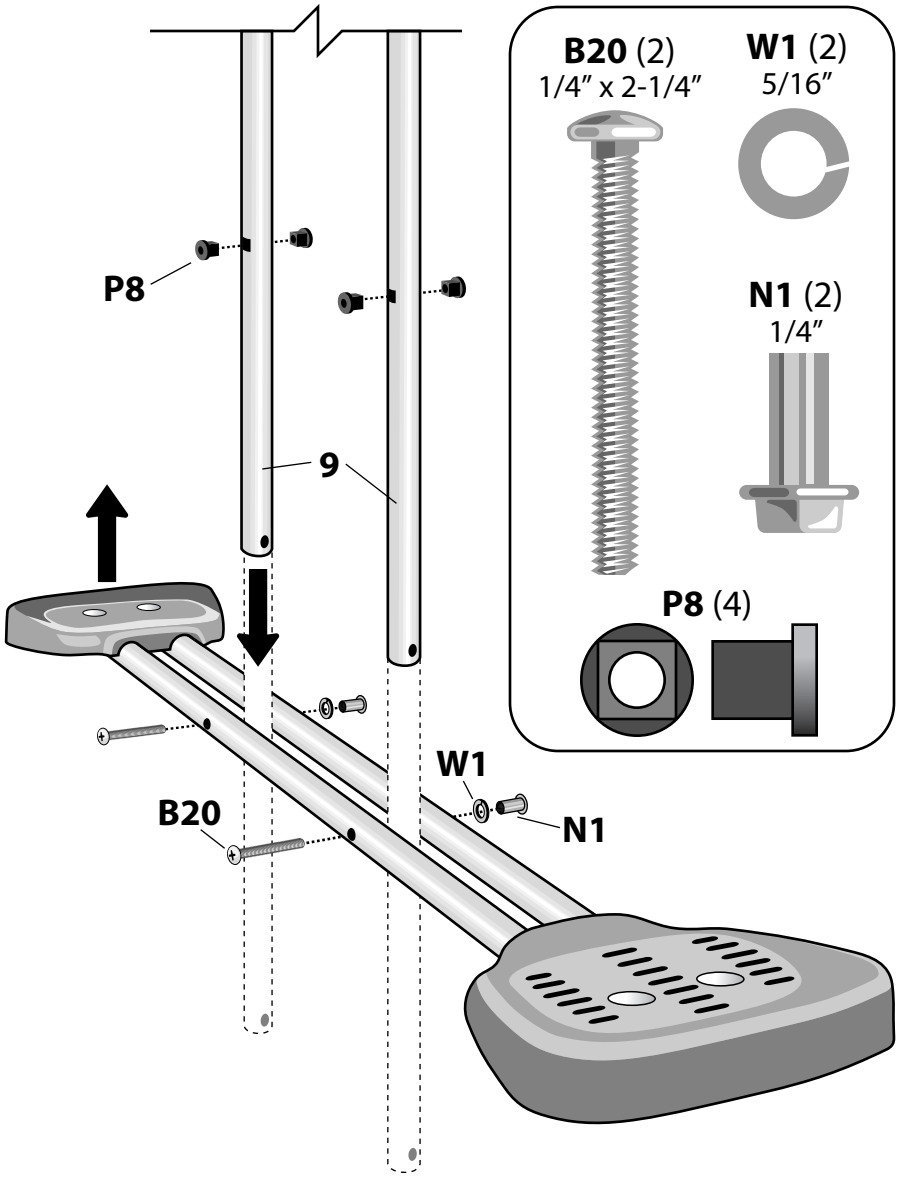

10 Attach Foot Rests to Drops

Coloque los reposapiés a gotas

Fixez les repose-pieds à gouttes

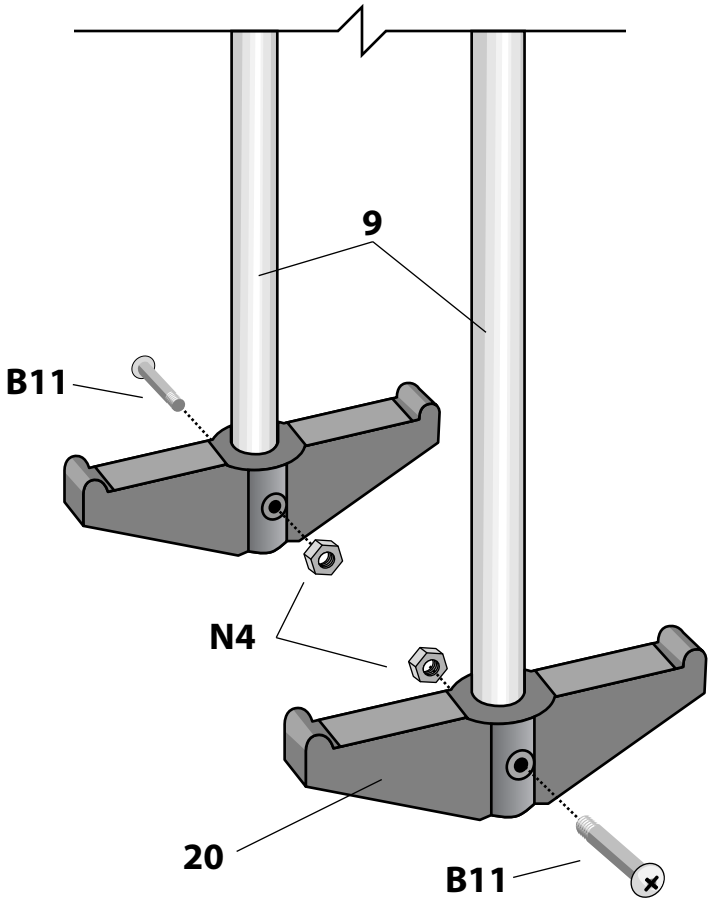

N4 (2)
1/4″



B11 (2)
1/4″ x 1-3/8″

Tighten all Air Glider hardware before allowing use.

Apriete todos los herrajes Glider aire antes de permitir su uso.

Serrer toute la visserie Glider Air avant d'autoriser l'utilisation.

Finished Assembly

Asamblea Finalizado

Assemblée fini

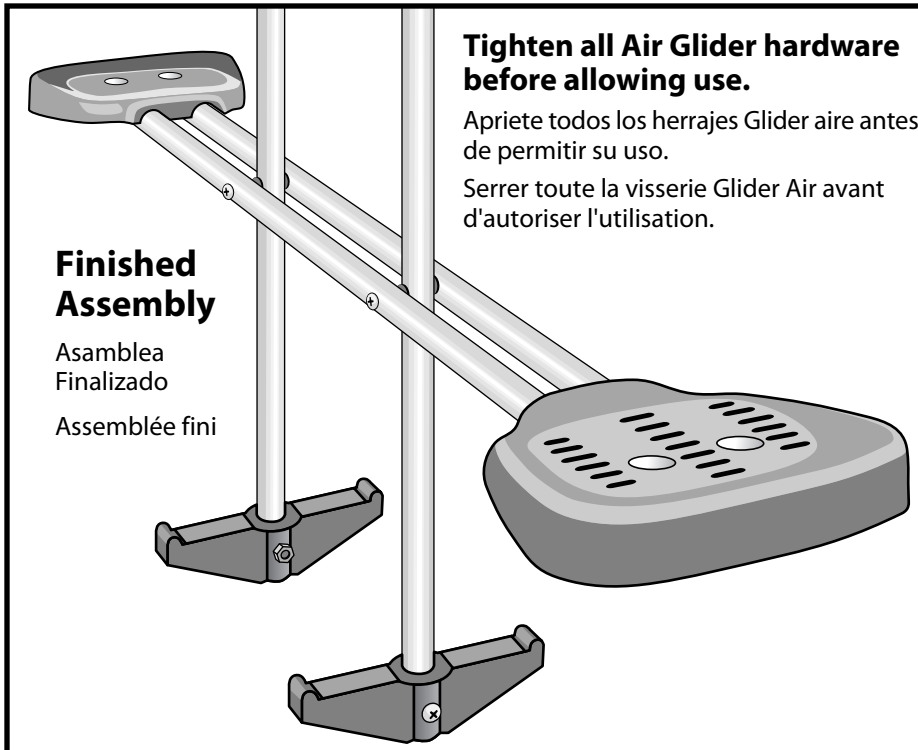

B1 (4)
1/4" x 7/8"

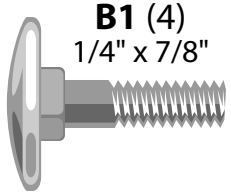

W1 (4)
5/16″

N1 (4)
1/4″

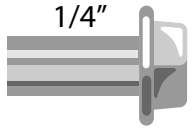

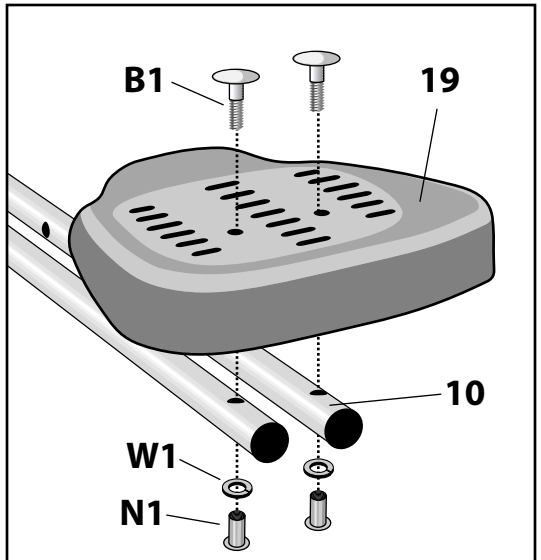

11 Attach Ladder Rails and Slide Leg to Slide

Fije los rieles de escalera y en la pierna una diapositiva a otra

Fixez les rails à contacts et des jambes diapositive à l'autre

Note: There is only one End Cap (P7). Insert it into the Ladder Rail that will be closest to the swing set.

Nota: Sólo hay un casquete (P7). Insértela en el Riel de Escalera que quedará más cerca de los columpios.

Remarque: Il n'existe qu'une seule Embout (P7). L'insérer dans le rail Ladder qui sera plus proche de la balançoire.

P7 (1)

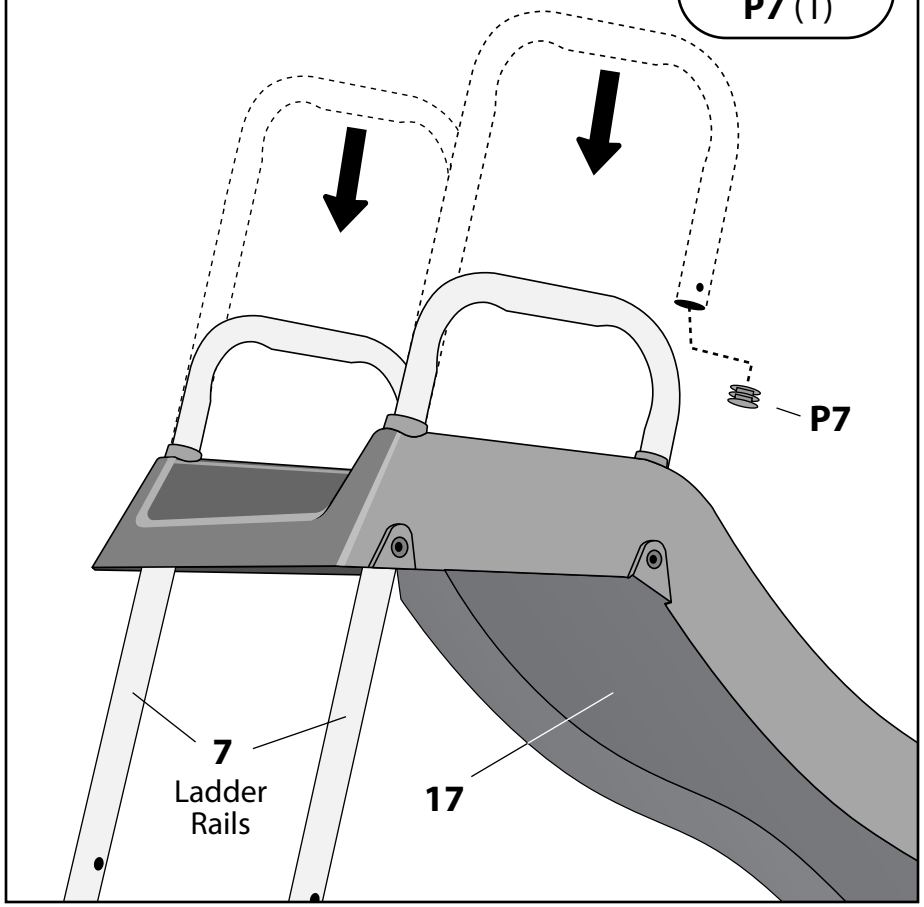

Note: There is only one Slide Leg (8). Insert it into the Ladder Rail that will be farthest from the swing set.

Nota: Hay una sola pierna Slide (8). Insértela en el Riel de Escalera que se alejado de los columpios.

Remarque: Il n'existe qu'une seule jambe Diaporama (8). L'insérer dans le rail Ladder qui sera le plus éloigné de la balançoire.

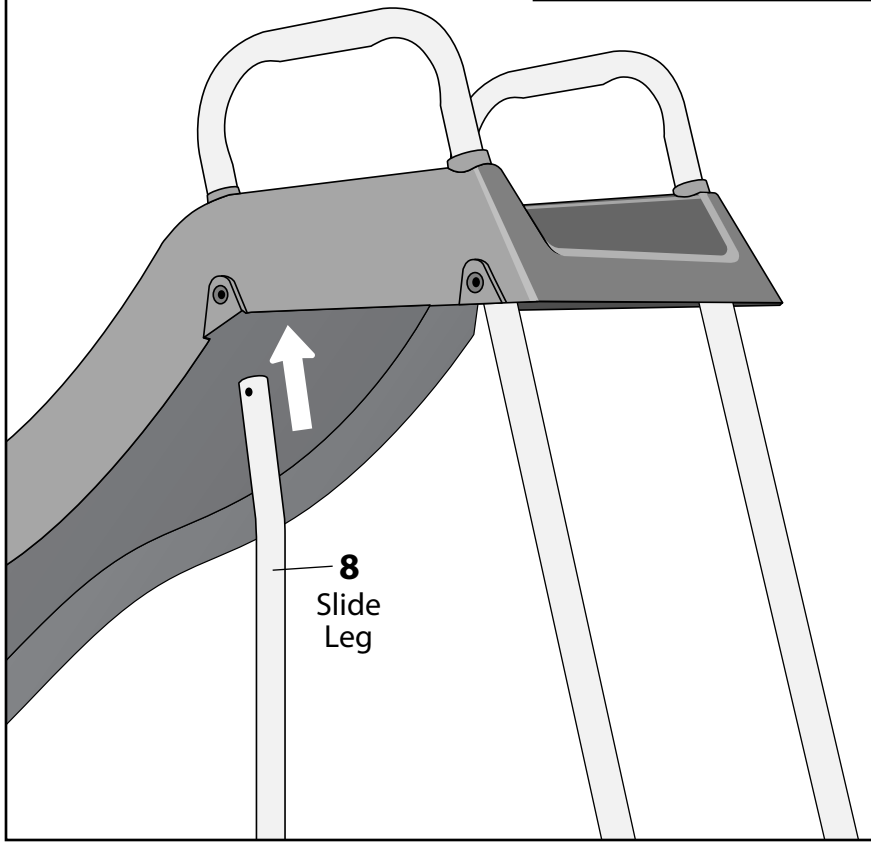

Slide Assembly • Slide Asamblea • glissière

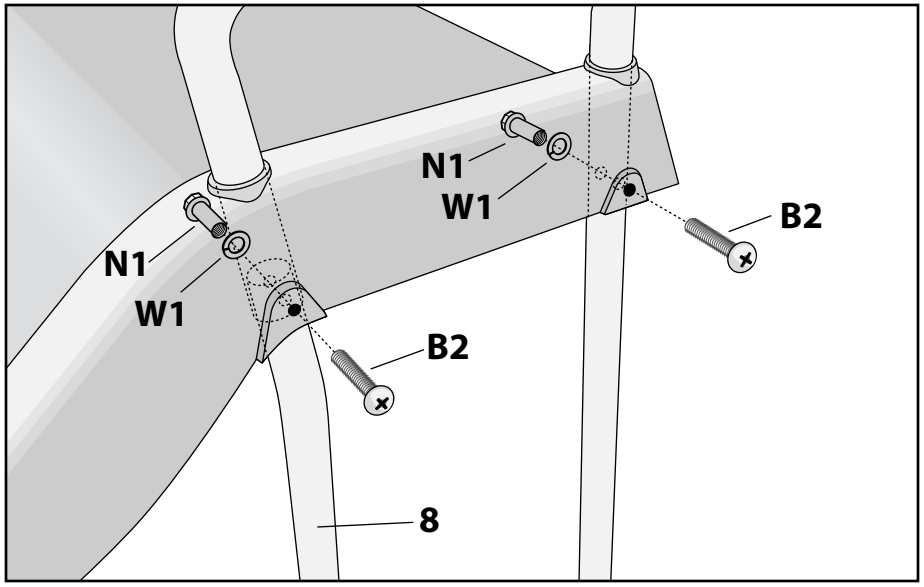

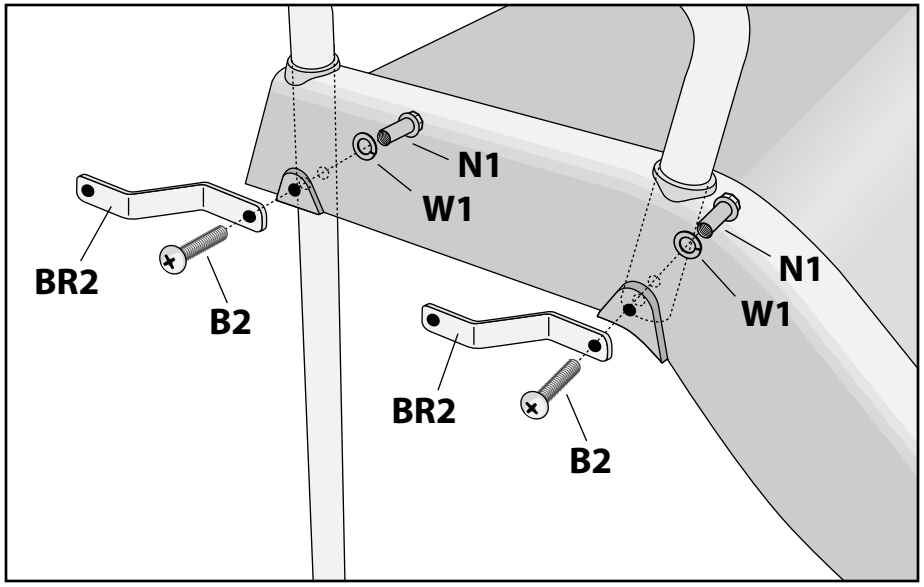

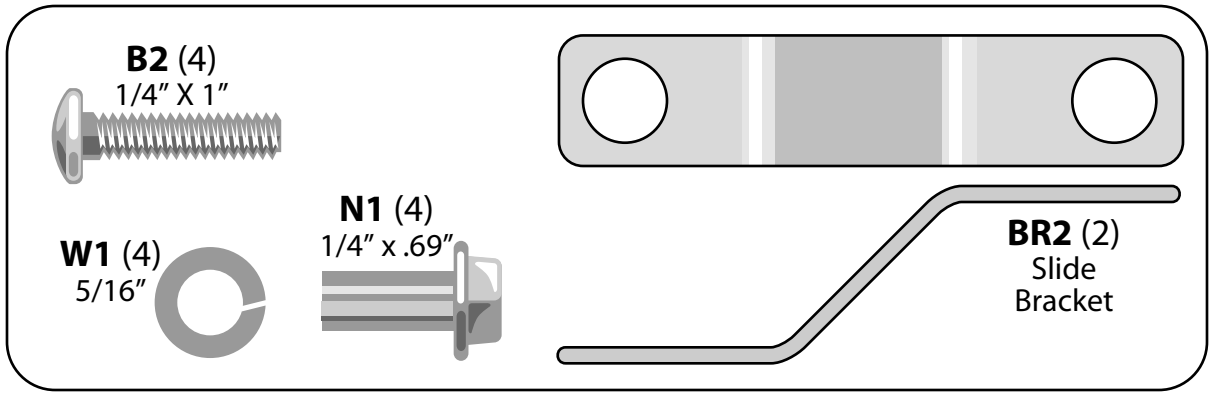

12 Attach Ladder Rungs to Ladder Rails

Unir los peldaños de la escala a los carriles de la escala

Attachez les échelons d'échelle aux rails d'échelle

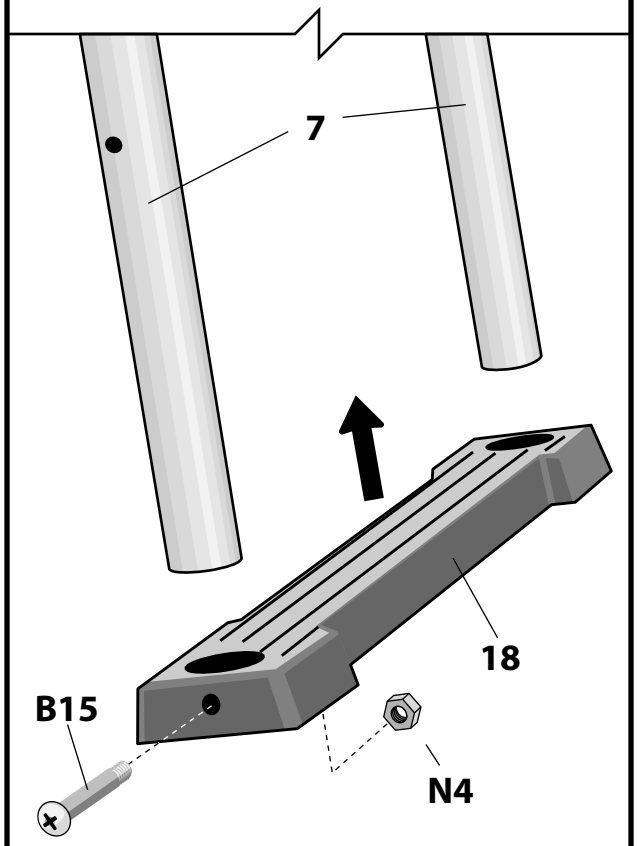

B15 (4)
1/4″ x 1-1/2″

N4 (4)
1/4″



13 Attach Ladder Assembly to Chin Bar

Adjuntar escalera a la Asamblea Chin Bar

Joindre à l'échelle Assemblée menton bar

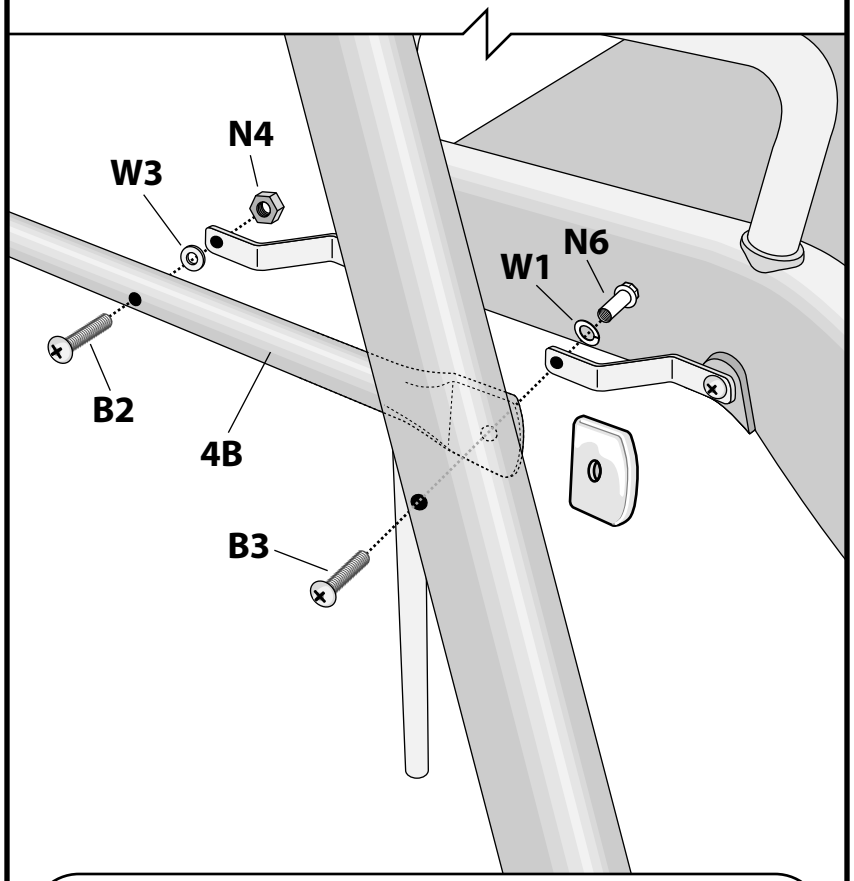

B2 (1)
1/4″ X 1″



W3 (1)
9/32″

N4 (1)
1/4″



Finished ladder assembly

Montaje acabado de la escala

Échelle finie

Parts List

A-Frame Assembly

Item #	Part #	Description	Qty
1	491FF328610	Top Bar - White 2" x 84"	1
1B	491FF323310	Top Bar - White Swaged 2" x 33.25"	1
3R	491FF760200	Form Leg - Right - Midnight Blue	2
3L	491FF761300	Form Leg - Left - Midnight Blue	2
4	491FF122910	Chin Bar - White (2 holes)	1
4B	491FF123210	Slide Chin Bar - White (3 holes)	1
5	491FF421500	V-Bracket - Midnight Blue	1
P1	7282001-0000	Chin Bar Cover; Clear	4
P3	7282003-0000	2"OD; Plastic End Cap; Black	2
P5	7282007-0000	Form Leg Cover	4
W1	7282013-0000	5/16" Lock Washer	8
N6	7282316-0000	Barrel Nut; Hex Head 1/4" x 1.3"	9
N2	7282016-0000	Barrel Nut; 5/16"	10
W2	7282019-0000	3/8" Lock Washer	9
W3	7282021-0000	Flat Washer - 9/16" ID x 5/8" OD	4
B3	7282220-0000	1/4"-20 x 1-1/2" Screw	8
B9	7282227-0000	V Bolt 5/16"	1
B10	7282241-0000	5/16"-18 x 1-1/4" Screw	1
SB	7283021-0000	Swing Bearing Assembly	6

SuperFun Swings & Trapeze Assembly

Item #	Part #	Description	Qty
6	491FF292110	Trapeze Bar - Midnight Blue	1
14	7INP0008159	SuperFun Swing Seat - Midnight Blue	2
26	7CHN6744WHT	48" White Chain	2
P1	7282001-0000	Chin Bar Cover; Clear	2
B18	7282304-0000	Eye Bolt - 1/4"-20 x 5/8"	4
W4	7282033-0000	Lock Washer - 1/4"	4
N3	7282229-0000	Dome Nut - 1/4"-20	4

Wave Slide Assembly

Item #	Part #	Description	Qty
17	7INP0008345	54" Wave Slide - Midnight Blue	1
7	491FF125410	Ladder Rail - White	2
8	491FF103010	Slide Leg - White	1
18	7INP0002923	Slide Ladder Rung - Gray	2
W1	7282013-0000	Lock Washer - 5/16"	4
N1	7282015-0000	Barrel Nut - 1/4" x .69"	4
W3	7282021-0000	Flat Washer - 9/16" ID x 5/8" OD	1
BR2	7282028-0000	Slide Mounting Bracket	2
B2	7282216-0000	Bolt - 1/4"-20 x 1"	1
N4	7282233-0000	Nylon Lock Nut - 1/4"-20	5
B16	7282296-0000	Bolt - 1/4"-20 x 3/4"	4
P12	7282305-0000	3/4" End Cap	1
B19	7282306-0000	Bolt - 1/4-20 x 1-1/4"	4

Air-Glider Assembly

Item #	Part #	Description	Qty
9	491FF146010	Air-Glide Drop - White	2
10	491FF530110	Air-Glide Seat Bar - White	2
20	7INP001594P	Air-Glide Footrest - Black	2
19	7INP0006741	Air-Glide Seat - Midnight Blue	2
W1	7282013-0000	5/16" Lock Washer	8
N1	7282015-0000	Barrel Nut; Hex Head 1/4" x .697"	6
N6	7282316-0000	Barrel Nut; Hex Head 1/4" x 1.3"	2
P8	7282047-0000	Nylon Square Bushing	4
B20	7282017-0000	1/4"-20 x 2-1/4" Screw	2
N5	7282233-0000	Nylon Insert Lock Nut 1/4"	2
B11	7282251-0000	1/4"-20 x 1-3/8" Screw; 3/16" threads	2
P10	7282300-0000	Split Cap; Black Nylon	4
B2	7282216-0000	1/4"-20 x 1" Screw	2
B1	7282050-0000	Carriage Bolt 1/4" x 7/8"	4

Miscellaneous

Item #	Part #	Description	Qty
27	7HWB9017000	Hardware Bag	1
28	7LBL2009BLK	"Flexible Flyer" Top Bar Label	1
30	7MNL4204400	Assembly & Parts Manual	1

Lista de piezas

A-Frame Asamblea

Item#	Artículo #	Descripción	Cantidad
1	491FF328610	Top Bar - Blanco 2" x 84"	1
1B	491FF323310	Top Bar - Blanco estampados 2" x 33.25"	1
3R	491FF760200	Forma Leg - derecho - Midnight Blue	2
3L	491FF761300	Forma Leg - Izquierda - Midnight Blue	2
4	491FF122910	Bar Chin - Blanco (2 holes)	1
4B	491FF123210	deslizar Bar Chin - Blanco (3 holes)	1
5	491FF421500	V-soporte - Midnight Blue	1
P1	7282001-0000	Chin Tapa Bar, Borrar	4
P3	7282003-0000	2"OD; Tapa del extremo de plástico; Negro	2
P5	7282007-0000	Formulario cubre-piernas	4
W1	7282013-0000	5/16" arandela de seguridad	8
N6	7282316-0000	Barrel Nut; Cabeza Hexagonal 1/4" x 1.3"	9
N2	7282016-0000	Barrel Nut; 5/16"	10
W2	7282019-0000	3/8" arandela de seguridad	9
W3	7282021-0000	Arandela plana - 9/16" ID x 5/8" OD	4
B3	7282220-0000	1/4"-20 x 1-1/2" Screw	8
B9	7282227-0000	V Atornille 5/16"	1
B10	7282241-0000	5/16"-18 x 1-1/4" tornillo	1
SB	7283021-0000	Rodamiento de giro	6

SuperFun Swings & Trapeze Asamblea

Item#	Artículo #	Descripción	Cantidad
6	491FF292110	Trapeze Bar - Midnight Blue	1
14	7INP0008159	SuperFun asiento de columpio - Midnight Blue	2
26	7CHN6744WHT	48" Cadena Blanca	2
P1	7282001-0000	Chin Tapa Bar, Clear	2
B18	7282304-0000	Perno de Ojo - 1/4"-20 x 5/8"	4
W4	7282033-0000	arandela de seguridad - 1/4"	4
N3	7282229-0000	Dome Nut - 1/4"-20	4

Wave Slide Asamblea

Item#	Artículo #	Descripción	Cantidad
17	7INP0008345	54" Wave Slide - Midnight Blue	1
7	491FF125410	Escalera Rail - Blanco	2
8	491FF103010	Leg Slide - Blanco	1
18	7INP0002923	Slide escalera de mano - Gris	2
W1	7282013-0000	arandela de seguridad - 5/16"	4
N1	7282015-0000	Barrel Nut - 1/4" x .69"	4
W3	7282021-0000	Arandela plana - 9/16" ID x 5/8" OD	1
BR2	7282028-0000	Deslice el soporte de montaje	2
B2	7282216-0000	Atornille - 1/4"-20 x 1"	1
N4	7282233-0000	Nylon Lock Nut - 1/4"-20	5
B16	7282296-0000	Atornille - 1/4"-20 x 3/4"	4
P12	7282305-0000	3/4" Tapa del extremo	1
B19	7282306-0000	Atornille - 1/4-20 x 1-1/4"	4

Air-Glider Asamblea

Item#	Artículo #	Descripción	Cantidad
9	491FF146010	Air-Glide Drop - Blanco	2
10	491FF530110	Air-Glide Seat Bar - Blanco	2
20	7INP001594P	Air-Glide Footrest - Negro	2
19	7INP0006741	Air-Glide Seat - Midnight Blue	2
W1	7282013-0000	5/16" arandela de seguridad	8
N1	7282015-0000	Barrel Nut; Cabeza Hexagonal 1/4" x .697"	6
N6	7282316-0000	Barrel Nut; Cabeza Hexagonal 1/4" x 1.3"	2
P8	7282047-0000	Nylon Square Bushing	4
B20	7282017-0000	1/4"-20 x 2-1/4" tornillo	2
N5	7282233-0000	Insertar Tuerca Nylon 1/4"	2
B11	7282251-0000	1/4"-20 x 1-3/8" tornillo; 3/16" hilos	2
P10	7282300-0000	Dividir Cap; Nylon Negro	4
B2	7282216-0000	1/4"-20 x 1" tornillo	2
B1	7282050-0000	Perno de carruaje 1/4" x 7/8" 4	

misceláneo

Item#	Artículo #	Descripción	Cantidad
27	7HWB9017000	Hardware Bag	1
28	7LBL2009BLK	"Flexible Flyer" Top Bar Label	1
30	7MNL4204400	Montaje y Manual de piezas	1

Liste des pièces

A-Frame Assemblée

Item #	Partie	Description	Quantité
1	491FF328610	Bar le dessus - Blanc 2" x 84"	1
1B	491FF323310	Bar le dessus - Blanc embouties 2" x 33.25"	1
3R	491FF760200	Leg Forme - Droit - Midnight Blue	2
3L	491FF761300	Leg Forme - Gauche - Midnight Blue	2
4	491FF122910	Bar Chin - Blanc (2 holes)	1
4B	491FF123210	Bar Chin Slide - Blanc (3 holes)	1
5	491FF421500	V-support - Midnight Blue	1
P1	7282001-0000	Couverture barre de renfort; Effacer	4
P3	7282003-0000	2" OD; Embout en plastique, noir	2
P5	7282007-0000	Couvercle de la Jambe forme	4
W1	7282013-0000	5/16" Rondelle frein	8
N6	7282316-0000	Écrou à portée cylindrique; tête hexagonale 1/4" x 1.3"	9
N2	7282016-0000	écrou à portée cylindrique; 5/16"	10
W2	7282019-0000	3/8" Rondelle frein	9
W3	7282021-0000	Rondelle - 9/16" ID x 5/8" OD	4
B3	7282220-0000	1/4"-20 x 1-1/2" visser	8
B9	7282227-0000	V boulonner 5/16"	1
B10	7282241-0000	5/16"-18 x 1-1/4" visser	1
SB	7283021-0000	Balancez Assemblée Roulement	6

SuperFun Swings & Trapeze Assemblée

Item #	Partie	Description	Quantité
6	491FF292110	Trapeze Bar - Midnight Blue	1
14	7INP0008159	SuperFun Swing Seat - Midnight Blue	2
26	7CHN6744WHT	48" chaîne Blanc	2
P1	7282001-0000	Couverture barre de renfort; Effacer	2
B18	7282304-0000	Boulon à oeil - 1/4"-20 x 5/8"	4
W4	7282033-0000	Rondelle frein - 1/4"	4
N3	7282229-0000	dôme Nut - 1/4"-20	4

Wave Slide Assemblée

Item #	Partie	Description	Quantité
17	7INP0008345	54" Faites glisser ondes - Midnight Blue	1
7	491FF125410	Ladder Rail - Blanc	2
8	491FF103010	Slide Leg - Blanc	1
18	7INP0002923	Slide Ladder Rung - gris	2
W1	7282013-0000	Rondelle frein - 5/16"	4
N1	7282015-0000	écrou à portée cylindrique - 1/4" x .69"	4
W3	7282021-0000	Rondelle - 9/16" ID x 5/8" OD	1
BR2	7282028-0000	Glisser le support de montage	2
B2	7282216-0000	boulonner - 1/4"-20 x 1"	1
N4	7282233-0000	Contre-écrou en nylon - 1/4"-20	5
B16	7282296-0000	boulonner - 1/4"-20 x 3/4"	4
P12	7282305-0000	3/4" Embout	1
B19	7282306-0000	boulonner - 1/4-20 x 1-1/4"	4

Air-Glider Assemblée

Item #	Partie	Description	Quantité
9	491FF146010	Air-Glide Drop - blanc	2
10	491FF530110	Air-Glide Seat Bar - blanc	2
20	7INP001594P	Air-Glide Footrest - noir	2
19	7INP0006741	Air-Glide Seat - Midnight Blue	2
W1	7282013-0000	5/16" Rondelle frein	8
N1	7282015-0000	écrou à portée cylindrique; Hex Head 1/4" x .697"	6
N6	7282316-0000	écrou à portée cylindrique; Hex Head 1/4" x 1.3"	2
P8	7282047-0000	Douille en nylon place	4
B20	7282017-0000	1/4"-20 x 2-1/4" visser	2
N5	7282233-0000	Nylon insérer Rondelle frein 1/4"	2
B11	7282251-0000	1/4"-20 x 1-3/8" visser; 3/16" threads	2
P10	7282300-0000	fractionner Cap; Black Nylon	4
B2	7282216-0000	1/4"-20 x 1" visser	2
B1	7282050-0000	Boulon 1/4" x 7/8"	4

Divers

Item #	Partie	Description	Quantité
27	7HWB9017000	Hardware Bag	1
28	7LBL2009BLK	"Flexible Flyer" Étiquette Top Bar	1
30	7MNL4204400	Assemblée et pièces Manuel	1

Tighten all hardware before allowing use.
Apretar todo el hardware antes de permitir su uso.
Serrer l'ensemble du matériel avant d'autoriser l'usage.